

# 呼出音を自分で作るには (着メロ作曲機能)

電話がかかってきたときの呼出音(音色)を自分で作成することができます。(子機のみ)  
子機は1台につき1曲(60音)作成することができます。

## 入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。(3オクターブ、半音も使えます。)

低音(1オクターブ下)  
(入力画面では、「L」が表示されます。)

中音(標準)  
(入力画面では、「M」が表示されます。)


高音(1オクターブ上)  
(入力画面では、「H」が表示されます。)

## 入力できる音符・休符

次の音符や休符が入力できます。

画面表示	音符	休符	長さ	画面表示	音符	休符	長さ
1	。	■	全音符(休符)	4.	♪	♪	付点4分音符(休符)
16	♪	♪	16分音符(休符)	2	♪	■	2分音符(休符)
16.	♪	♪	付点16分音符(休符)	2.	♪	■	付点2分音符(休符)
8	♪	♪	8分音符(休符)	16_3	♪	—	16分3連符
8.	♪	♪	付点8分音符(休符)	8_3	♪	—	8分3連符
4	♪	♪	4分音符(休符)	4_3	♪	—	4分3連符

## 入力画面のしくみ

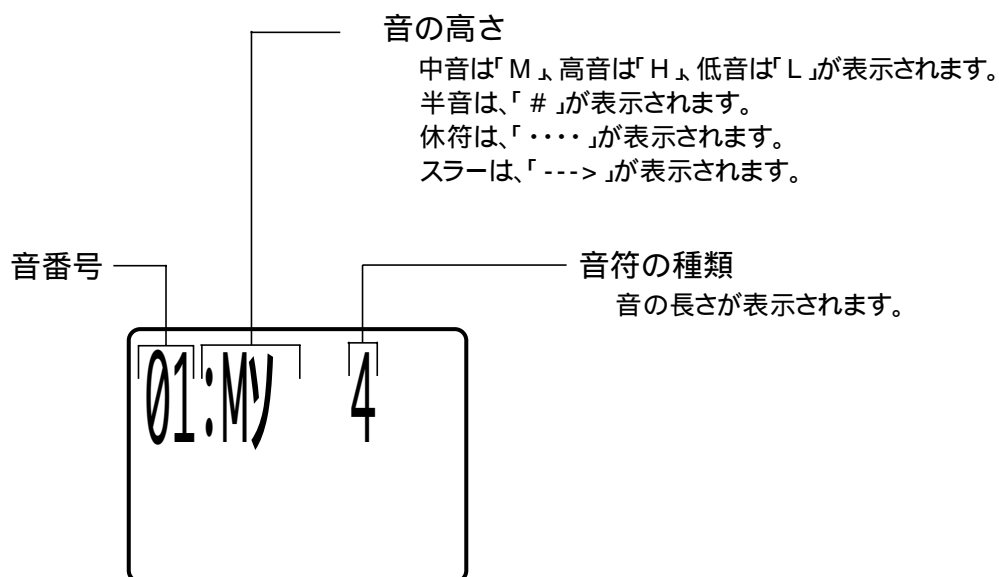



## オリジナルメロディを作る

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...


1 機能を押す。

2 へ または を “メロディトウロク” を選ぶ。




3 機能を押す。

4 テンポを入力する。

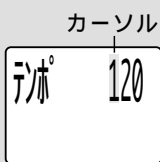


はじめは、「テンポ120」になっています。  
へ または を押して、テンポを調整することもできます。  
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)  
へ または を押してカーソルを動かせます。

5 機能を押す。

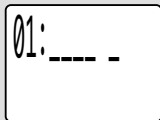


6 メロディを入力する。



「メロディの入力方法」(P.64~65ページ)

7 次の音を入力するには...

へ を押す。

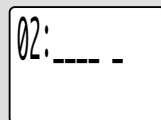

音符や休符の種類を指定したあとや1つ前の音と違うボタンで、音の高さや休符を指定するときは、この操作は必要ありません。

8 操作6~7をくり返して、すべてのメロディを入力する。(最大60音)

メロディを途中で確認するとき / テンポを修正するとき

カナ/キヤツチ

へ を押すと、入力したところまでのメロディが確認できます。  
メロディの確認中にへ または を押すと、テンポの変更をすることができます。

メロディを修正するとき

へ または を押して、修正したい音を表示させたあと、修正します。(P.65ページ)

9 すべてのメロディを入力したら...

機能を押す。




“トウロク”が表示されます。

変更するとき

へ または を押して“ヘンコウ”を選び、機能を押します。  
操作4の画面になり、テンポとメロディが変更できます。(P.66ページ)

10 機能を押す。

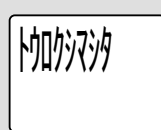

このあと、待受画面に戻ります。

登録したメロディを利用するには

34ページの「呼出音を変えるには」でオリジナルメロディを選びます。

### お知らせ

登録中に電話がかかってくると、入力中のメロディは、登録されません。  
はじめからやり直してください。  
操作の途中で1分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。  
このときは、はじめからやり直してください。

呼出音を自分で作る

## メロディを入力するには


ダイヤルボタンを使って、音の高さ(ド~シ)や休符、音の長さを入力します。各ダイヤルボタンには音の高さ(ド~シ)や休符、音の長さを入力できるように割り当てられています。ボタンを押すごとに、入力が切り替わります。(入力割り当て表 65ページ)

### 1 音の高さや休符を指定する

メロディの入力画面にしたあと、ダイヤルボタンで入力します。

ボタンを1回押すと、中音で4分音符が指定されます。

同じボタンをくり返し押し、同じ音で半音や1オクターブ上または下の音が入力できます。

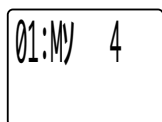

(例)中音「ソ」の4分音符


8<sup>ヤ</sup> / 9<sup>ラ</sup> / \* / # ボタンは、音符や休符を選んでいるときのみ有効となります。

### 2 音符や休符の種類を指定する

\* または # をくり返し押し、音符や休符の種類を指定します。

休符の場合も、音符の指定と同様になります。

8分音符

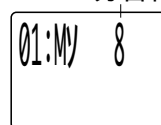

(例)中音「ソ」8分音符


#### 音をのばすとき(スラーの指定)

音符を選んだあと、8<sup>ヤ</sup>を押します。

「---->」が表示されます。

次の音となめらかにつながるようになります。

スラー



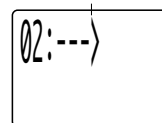


#### 付点付きの音符や3連符にするとき

音符を選んだあと、9<sup>ラ</sup>を押し付点や3連符を指定します。

(例)中音「ソ」の8分3連符(♪♪♪)の場合  
3連符を指定した「ソ」を3つ入力します。

3連符

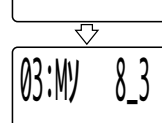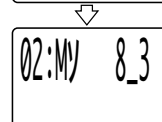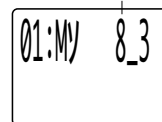



## 入力割り当て表

ボタン	音階	表示内容 (M:中音 / H:高音 / L:低音 / #:半音)
	ド	┌ Mド Mド# Hド Hド# Lド Lド# ┐
	レ	┌ Mレ Mレ# Hレ Hレ# Lレ Lレ# ┐
	ミ	┌ Mミ Hミ Lミ ┐
	ファ	┌ Mファ Mファ# Hファ Hファ# Lファ Lファ# ┐
	ソ	┌ Mソ Mソ# Hソ Hソ# Lソ Lソ# ┐
	ラ	┌ Mラ Mラ# Hラ Hラ# Lラ Lラ# ┐
	シ	┌ Mシ Hシ Lシ ┐
		┌ --- >(スラー) (スラーなし) ┐
		┌ <sup>1</sup> (付点) <sup>2</sup> 3(3連符) (なし) ┐
	休符	....
		┌ <sup>8</sup> (8分音符 / 休符) <sup>16</sup> (16分音符 / 休符) <sup>1</sup> (全音符 / 休符) <sup>2</sup> (2分音符 / 休符) <sup>4</sup> (4分音符 / 休符) ┐
		┌ <sup>2</sup> (2分音符 / 休符) <sup>1</sup> (全音符 / 休符) <sup>16</sup> (16分音符 / 休符) <sup>8</sup> (8分音符 / 休符) <sup>4</sup> (4分音符 / 休符) ┐

- 1 付点は、4分音符(4分休符)、8分音符(8分休符)、16分音符(16分休符)、2分音符(2分休符)にのみ有効です。
- 2 3連符は、4分音符(4分休符)、8分音符(8分休符)、16分音符(16分休符)にのみ有効です。

メロディを入力中に次のボタンを使って、メロディの確認や変更ができます。

	< 短く押す > 選択中の1音を削除 / < 2秒以上押す > 全音削除
	メロディ確認
	音符スクロール (メロディ確認中はテンポが変更されます。)

### お知らせ

「ミ」または「シ」は、半音上げることはできません。  
 「# : シャープ」は、音を半音上げます。「 : フラット」は、音を半音下げます。「 」にするときは、1つ下の音階を入力したあと、半音上げてください。



**7** オリジナルメロディを変更する

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で...

1 機能を押す。

2 または で “メロディトウロク” を選ぶ。

3 機能を押す。

4 テンポを変更する。

カーソル

テンポ 150

または を押して、テンポを調整します。  
(最小40から最大190まで、4テンポ間隔)

または でカーソルを動かします。

テンポを変更しないとき

機能を押して、操作6に進みます。

5 機能を押す。

6 または で 変更したい音を選ぶ。

7 音符や休符を変更するとき

05:M 4

音の高さを変えたり、音符を休符、休符を音符に変更することはできません。

音を追加するとき

追加したい音を入力する。

05:M 4

選んだ音の前に、新しい音が追加されます。  
すでに60音入力されているときは、追加できません。

音を消去するとき

内線/クリア を短く押す。 05: \_ \_ \_ \_

選んだ音の1音が消去されます。  
スラー付きの音を消去すると、スラーも消去されます。  
保留/内線/クリアボタンを2秒以上押し続けると、すべての音が消去されます。

8 メロディを変更したあと...


機能を押す。 トウロク

“トウロク”が表示されます。

または で “ヘンコウ” を選び、機能を押すと、操作4の画面に戻ります。

9 機能を押す。 ピー

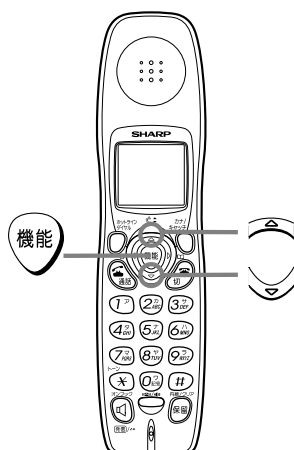

このあと、待受画面に戻ります。



## オリジナルメロディを消去する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...


1 機能を押す。

2  または  で  
“メロディショウキョ”  
を選ぶ。

メロディショウキョ

3 機能を押す。


メロディ?

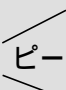4 機能を押す。  ピー

メロディ消去

このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去を止めるには

 を押します。


### お知らせ

呼出音をオリジナルメロディに設定しているときに、オリジナルメロディを消去すると、お買いあげ時の呼出音が鳴ります。

呼出音を自分で作る

登録例


次の曲を登録する場合のボタン操作を示します。(例：メヌエット [バッハ作曲])

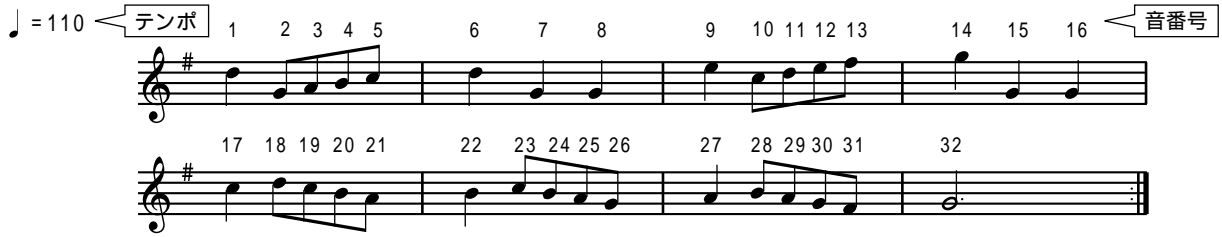


「オリジナルメロディを作る」の操作 1 ~ 3 を行います。

ダイヤルボタンで 110 と入力する。

機能ボタンを押す。

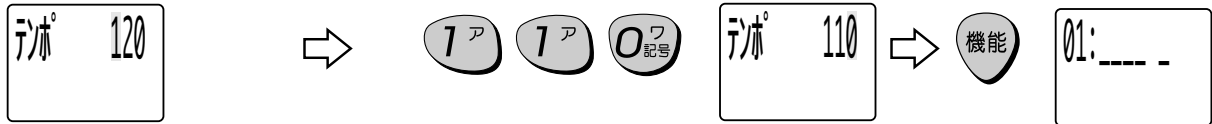


メロディの入力画面になりますので、次のように入力してください。  
(×数字は、ボタンを押す回数です。↓は、を押します。)

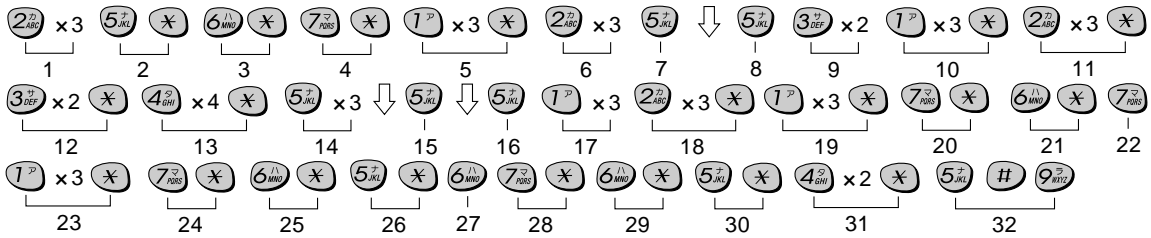

すべてのメロディを入力したあと、「オリジナルメロディを作る」の操作 9 ~ 10 を行います。

呼出音を自分で作る

# 子機だけに電話がかかってくるようにするには(優先呼出)

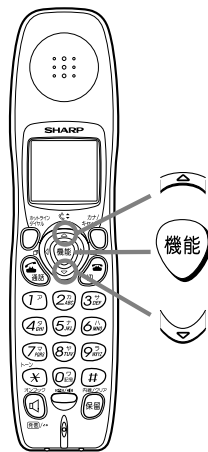

手もとの子機だけに呼出音が鳴るように設定できます。夜間に電話がかかっても、設定した子機以外の電話機は鳴りませんので、家族の方に迷惑がかかりません。

CJ-V73CWまたは子機を増設しているときは、設定した子機のみ呼出音が鳴ります。設定できるのは、1台のみです。



## 優先呼出を設定する


通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能を押す。

2 上 または 下 で  
「ユウセンヨビダシ」  
を選ぶ。



3 機能を押す。

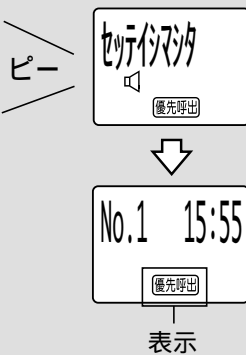


表示  
「優先呼出を設定しました」と聞こえます。  
「ピピピピ」と鳴ったら、すでに他の子機  
[CJ-V73CWまたは子機増設時]に優先呼  
出が設定されています。

優先呼出は、設定してから約9時間を経過すると、自動的に解除されます。

## 優先呼出を解除するには

液晶画面に「優先呼出」が表示されているときに...

操作1~3を行います。

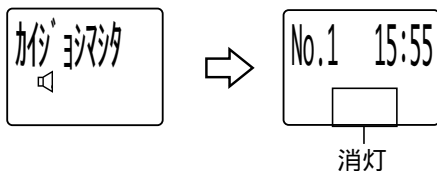


「優先呼出を解除しました」と聞こえます。

## 電話がかかってくると


### CJ-V73CLの場合

子機のみ呼出音が鳴ります。

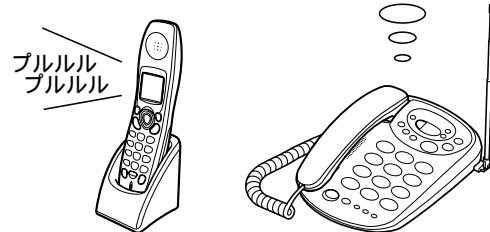

### CJ-V73CWまたは子機増設時

優先呼出を設定した子機のみ呼出音が鳴ります。

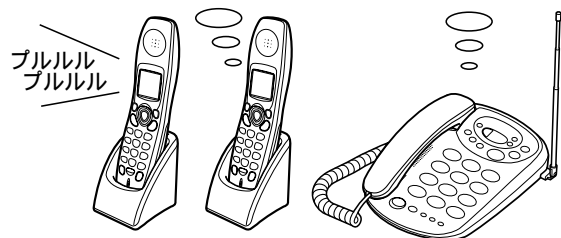

このとき、親機や他の子機で電話にできることはできません。

優先呼出を設定しても留守録音や内線通話、外線通話のとりつぎはできます。

便利な機能

## お知らせ

他の電話機と並列に接続しているとき、並列接続されている電話機の呼出音は、電話がかかってくると鳴ります。


優先呼出を設定中に充電池を交換したときや充電容量がなくなると、「優先呼出」の表示が消え、充電しても「優先呼出」は表示されません。

このとき、優先呼出は設定されたままになっています。

「優先呼出」を表示したいときは、優先呼出を解除し、もう一度設定し直してください。



# 通話内容を録音するには (通話録音)

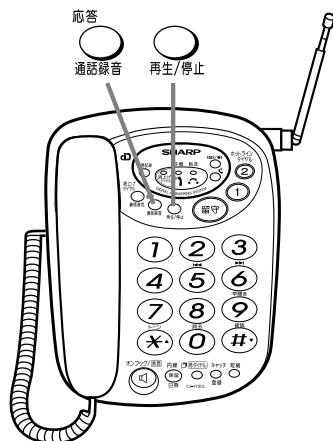

外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。

録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目もごらんください。(P.36 ~ 41 ページ)



## 録音する

### 1 通話中に...

応答  
通話録音  
○を押す。

通話録音が始まります。(最大約10分)  
録音中は留守ボタンが「チカッ、チカッ」とゆっくり点滅します。  
録音可能時間が3分未満のときは、留守ボタンが1秒おきに速く点滅します。  
録音可能時間が1分未満のときは、留守ボタンがさらに速く点滅します。

### 2 録音を止めるには...

応答  
通話録音  
○を押す。

電話を切っても録音は止まります。



## 録音内容を聞く

電話を切ったあと...

再生/停止  
○を押す。

録音されている件数(通話録音と留守録音の用件の合計)がアナウンスされて、1件目から順に再生が始まります。  
すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。  
一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、40ページをごらんください。

## 途中で再生を止めるには

再生中に...

もう一度、再生/停止  
○を押します。


### 録音できる時間や件数は？

最大約10分または最大50件まで録音できます。  
すでに留守番電話の用件(P.39 ページ)が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

録音できる時間がなかったり、録音件数が50件になっているときは、「ピピピピ」と鳴り録音できません。

### お知らせ

通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録音が終了します。  
子機では通話録音をすることはできません。  
親機と子機で内線通話をしているときは、通話録音はできません。  
通話録音中は、保留することはできません。

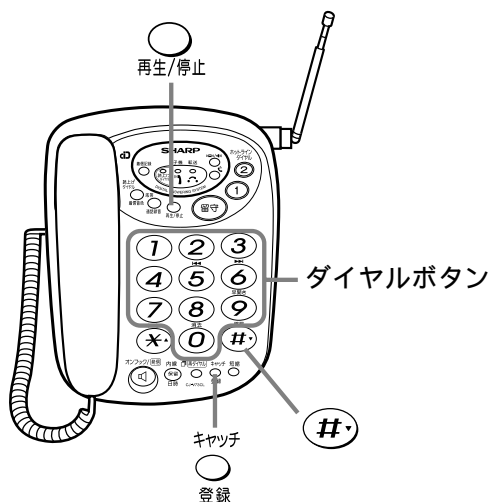


この機能をお使いになるには、次の手順で登録や設定操作を行ってください。

- ① この機能をお使いになる前に暗証番号の登録が必要です。
- ② お出かけになるとき
  - 1 転送先の電話番号を登録する。(☞72ページ)
  - 2 転送を設定する。(☞73ページ)
  - 3 留守録音に設定する。(☞73ページ)
- ③ 外出先で用件を聞く  
留守番電話に用件が録音されると、外出先にお知らせします。(☞75ページ)  
録音された用件を聞く。(☞76ページ)

## 暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、123 ページのリモート操作手順カードに記入してください。



外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。

## お知らせ

暗証番号の内容を確認することはできません。暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

外出前に転送の設定をしておけば、用件が録音されたあと、携帯電話・PHS・外出先の電話機やポケットベルなどを呼び出してくれます。(☞75ページ)

このあと、外出先からリモート操作(☞76ページ)で用件を聞くことができます。

NTTの転送電話サービス(ボイスワープ)などは、異なります。



## 暗証番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 **キャッチ** を押す。  
登録
- 2 **再生/停止** を押す。
- 3 登録したい暗証番号を4ケタ押す。  
  
 \* や # は使えません。
- 4 **キャッチ** を押す。 **ピー**  
登録  
暗証番号が登録され、その番号が聞こえます。

## 暗証番号を変更するには

操作1からやり直します。(前の暗証番号は消えます)

## 暗証番号を消すには

操作3をとばして操作します。

暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作や転送の設定ができなくなります。転送が設定(☞73ページ)されているときは、暗証番号を変更したり消すことはできません。

## 暗証番号が登録されているか確かめるには

親機に受話器を置いた状態で...

**確認**  
**#** の順に押す。

登録されているときは「ピー」と聞こえます。登録されていないときは「ピピピピ」と聞こえます。

## 用件が録音されたあと、外出先にお知らせするには(転送)(続き)

(お出かけ前の操作 - 転送先の電話番号を登録して、転送・留守録音に設定する)  
あらかじめ、暗証番号を登録する必要があります。(☎ 71 ページ)




### 1 転送先の電話番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ登録  
○を押す。

2 ○を押す。

3 転送先の電話番号を押す。  
(最大 32 ケタ)

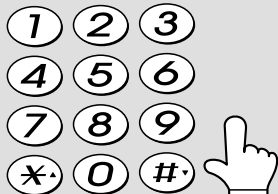

4 キャッチ登録  
○を押す。ピー

転送先の電話番号が登録されます。

### 転送先の電話番号を変更するには

操作 1 からやり直します。

(前の電話番号は消えます。)

転送が設定されているときは、転送先の番号を変更することはできません。

### ポケットベルへ転送するときは

73 ページの「ポケットベルへ転送するとき」の操作を行います。

### 転送先の電話番号を確認するとき

親機に受話器を置いた状態で...

確認  
# ○の順に押す。

転送先の電話番号が聞こえます。  
登録されていないときは「ピピピピ」と鳴ります。

### 転送先の電話番号の変更がないときは

転送先の電話番号を一度登録したあと、電話番号の変更がないときは、

「1 転送先の電話番号を登録する」操作をとばして、


「2 転送を設定する」「3 留守録音に設定する」の操作を行ってください。

### お知らせ

登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。

はじめからやり直してください。

登録した電話番号を消去することはできません。

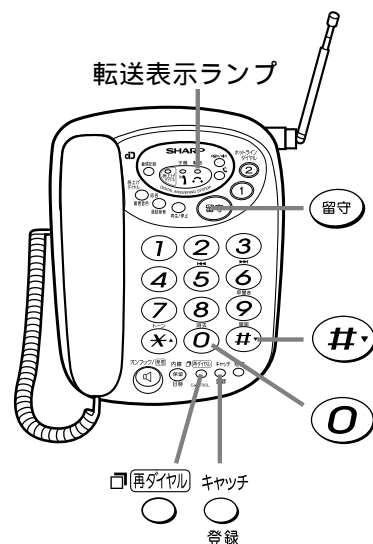

### ポケットベルへ転送するとき

- 1 キャッチ登録  
○を押す。

---

- 2 ○を押す。  
登録は下記の3～6の操作で、合わせて28ケタまでです。

---

- 3 ダイヤルボタンで、ポケベルの電話番号を押す。

---

- 4 再ダイヤル 再ダイヤル 留守の順に押す。

---

- 5 ダイヤルボタンで、表示したいデータを押す。  
ディスプレイの付いていないポケットベルや、転送するデータを入れないとき（呼出音のみ出したいとき）は、操作をとばしてください。

---

- 6 #を2回押す。

---

- 7 キャッチ登録  
○を押す。

### お知らせ

操作の途中で2分以上何もしないでおくと、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、はじめからやり直してください。転送するポケットベルによっては、操作5が異なることがあります。また、フリーワード開始コードやフリーワード等の入力のかたについて、くわしくは、転送するポケットベルの取扱説明書をご覧ください。ポケットベルをお使いになるときは、契約が必要です。くわしくは、使用するポケットベルのサービス会社へお問い合わせください。



## 2 転送を設定する

転送先の電話番号と暗証番号を登録していないと、転送を設定することはできません。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ登録  
○を押す。

---

- 2 ○を押す。

---

- 3 キャッチ登録  
○を押す。  
「転送を設定しました」と聞こえます。  
(転送表示ランプ点灯)  
外出先の電話機への転送が設定されます。

### 転送を解除するには

上記の操作1～3を行います。  
「転送を解除しました」と聞こえます。  
(転送表示ランプ消灯)



## 3 留守録音に設定する

留守を押す。



用件が録音されると転送します。  
留守ボタンを押し忘れても、おまかせ留守設定で用件が録音されると転送します。

便利な機能




**親機** **転送回数を変更する**

はじめは、「1回」になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ登録 ○ を押す。
- 2 #・ を押す。
- 3 4 を押す。
- 4 転送回数を選ぶ。(1ケタ)

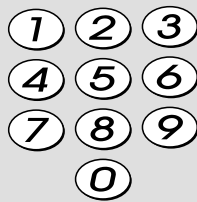


転送回数は、1回～10回まで選べます。  
○ を押すと10回になります。

- 5 キャッチ登録 ○ を押す。 **ピー**  
転送回数を変更されます。

**例：3回に設定したとき**

リモート操作で録音された内容を聞くまでは、15分おきに最大3回、自動的に発信します。

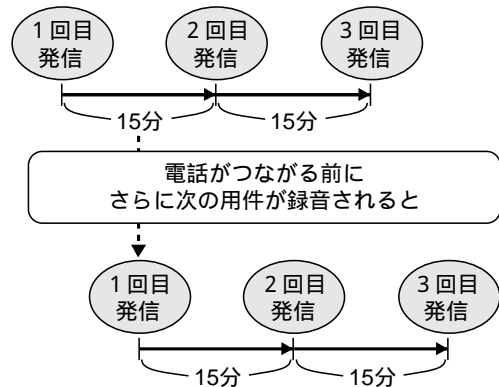

**転送先の携帯電話やPHSが留守番電話サービスに加入されているとき**

転送時に携帯電話やPHSの電源を切っていたり圏外の場合は、メッセージが留守番電話サービスの用件として録音されます。

留守番電話サービスに「この電話は転送です」という用件が入っていたら、電話をかけ、録音されている用件を聞いてください。

(☎ 76 ページ)

なお、この場合、転送回数を「1回」にしておくことをおすすめします。

**お知らせ**

登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。  
はじめからやり直してください。


便利な機能

### (外出先での操作)

転送が設定された状態で留守番電話に用件が録音されると...  
用件録音が終わって約 10 秒後、転送先へ発信します。

#### 外出先の電話機などへ転送したとき

外出先の電話機へ自動的に発信します。  
(発信動作から最大55秒以内に相手の方が電話にでないときは、電話が切れます。  
このときの呼出回数は、回線種別や転送先電話の種類によって変わります。)

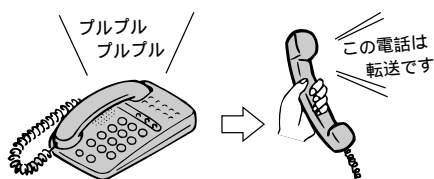

受話器を取ると、「この電話は転送です」という声がくり返して聞こえます。

リモート操作で用件を確認


転送先の電話機がトーン信号が出せる電話機のと  
きや携帯電話、PHSで受けたときは、そのまま操作します。



「この電話は転送です」という声が聞こえている間に...

#### ポケットベルへ転送したとき


ポケットベルへ自動的に発信します。

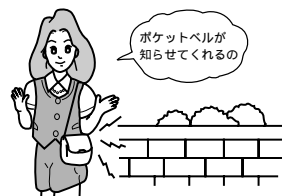

ディスプレイ付ポケットベルの場合は、データがあればデータを表示します。

リモート操作で用件を確認

お近くのトーン信号が出せる電話機から自宅に電話をかけます。

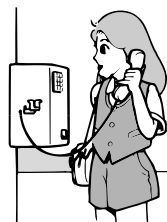

応答メッセージが聞こえている間に...

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機のと  
きは、(※)ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。  
(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号(4ケタ)

# → ○○○○ → # → 「件です」と聞こえ、用件が自動的に再生されます。

「この電話は転送です」という声や応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

#### 転送されても用件がないときは？

応答メッセージが流れている間に、相手の方が電話を切ると、用件が録音されていなくても、用件としてカウントし転送をはじめることがあります。

これは、「ツーツー」という音が録音されているためです。このようなときは、応答メッセージのあとの無音時間を「1.2秒」から「3.2秒」に変えると、「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

(☎ 45 ページ)

次のようなときは、転送の設定をしても、転送されません。

- ・通話録音したとき
- ・おことわり設定(非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号)でサイレント留守録音に設定し、サイレント留守録音したとき
- ・ナンバー留守録で用件を録音しなかったとき

#### お知らせ

転送回数を複数回に設定していても、リモート操作で暗証番号を入れると、そのあとの転送動作は行いません。

# 外出先から留守番電話の用件を聞くには (リモート操作)

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。  
各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあけると電話は切れます。)

## 外出先から用件を聞くとき

### 1 自宅に電話をかける。



外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機)から、自宅に電話をかけます。

トールセーバーを設定しておく


用件が録音されているときは、2回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5回で留守応答します。  
( 78 ページ)

### 2 応答メッセージが聞こえている間に...

を押す。

応答メッセージが止まります。  
止まらないときは、もう一度押します。

### 3 応答メッセージが止まったら... 暗証番号 (4ケタ) を押す。

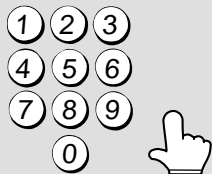

### 4 を押す。

「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。

外出前にご確認ください

暗証番号は登録しましたか。( 71 ページ )  
暗証番号は覚えていますか。

暗証番号が登録されていないときや、わからないときは、リモート操作はできません。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

電話がつながったあと、 ボタンを押してトーン信号に切り替えてから操作してください。  
(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

暗証番号を押すときは

10秒以上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。  
ボタンを押して20秒以上あいだをあけたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。ゆっくりと確実に押してください。

用件が録音されていると...

「ピッ 件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。

再生が止まります。

1分以内に...

他のリモート操作をする。  
(次ページ)

電話を切る。

用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が録音されていません。

新しい用件とは?

親機の留守ボタンを押して再生したあとに録音された用件のことです。

リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。

電話機本体で一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは を押し直してください。

	行いたい操作	押すボタン	動作
再生中	用件を録音した相手の方の電話番号を確かめる (「ナンバー・ディスプレイ」契約時)	① #	再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。 続いて次の用件が再生されます。 電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。
	再生中の用件を聞き直す	③ #	再生中の用件を最初から再生します。
	1件前の用件を聞き直す	③ ③ #	1件前の用件を頭出しして再生します。
	次の用件を聞く	④ #	次の用件を頭出しして再生します。
	早聞きする	#	ボタンを押した所から早聞き再生します。 もう一度、押すと普通の速さに戻ります。
	再生を止める	⑤ #	再生が停止します。
停止中	すべての用件を聞き直す	① #	「件です」と留守番電話に録音されたすべての用件件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。 ナンバー・ディスプレイ契約時は、用件のあとに、相手の方の電話番号が聞こえます。 また、用件が録音されていない着信も、相手の方の電話番号が聞こえます。
	すべての用件を消去する	⑦ #	「すべての用件を消去します」と聞こえます。 消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。 次の用件は、新しく1件目として録音されます。
	転送を設定する(転送を解除中)	⑦ #	「転送を設定しました」と聞こえます。
	転送を解除する(転送を設定中)	⑦ #	「転送を解除しました」と聞こえます。
	転送先の電話番号を登録(変更)する	⑧ # ➡	「番号を押してください」と聞こえたら、➡ # 電話番号を押す。(最大32ケタ) 登録した電話番号が聞こえます。 転送先の電話番号が登録されます。 転送を設定していないときは、転送の設定をしてください。
自分の声で応答メッセージを録音(変更)する	✳ # ➡	「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら応答メッセージを話す。 録音は、約20秒で自動的に止まります。 20秒以内に録音を終わるときは、#ボタンを押します。 録音した応答メッセージが再生されます。	

用件に続いてこんなメッセージが聞こえたら


- 「非通知です」..... 電話番号が通知されていないとき
- 「公衆電話です」..... 公衆電話からのとき
- 「表示圏外です」..... 電話番号が通知できない地域や回線のとき
- 「受信エラーです」... 情報が正しく受信できないとき

お知らせ

早聞きで再生しても、日付・時刻や電話番号は普通の速さで再生されます。  
日付・時刻や電話番号の再生中に#ボタンを押しても、早聞き再生にはなりません。  
転送先の電話番号を登録(変更)するときに、ポケットベルのデータは入力できません。  
転送先の電話番号を登録(変更)すると、前のポケットベルのデータは消えます。



# 外出先から用件録音の有無を確認するには

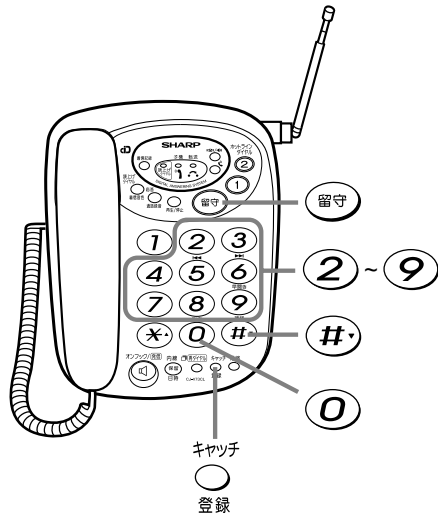

トールセーバーとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の呼出音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。

トールセーバーを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から呼出音が2～3回鳴ると留守応答します。(用件が録音されていないときは、5～6回で留守応答します。)

## 親機 トールセーバーを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ登録 ○ を押す。
- 2 留守 を押す。
- 3 # を押す。
- 4 0 を押す。
- 5 キャッチ登録 ○ を押す。 ピー

## トールセーバーを解除するには

操作4で、②～⑨を押して留守応答の呼出音の回数(2回～9回)を選びます。

## トールセーバーと留守録音を設定中に外から電話をかけると

2～3回の呼出音でつながったとき用件が録音されています。

リモート操作(☎ 76ページ)で用件を聞くことができます。

2～3回の呼出音でつながらなかったとき用件は録音されていません。


このとき(4回目の呼出音が聞こえてすぐに)電話を切ると、通話料金がかかりません。

便利な機能

## お出かけの前に

留守録音に設定する。

留守 を押す。

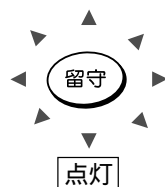


## お知らせ

非通知お断りのサイレントお断り(☎ 89ページ)や公衆電話または表示圏外お断り(☎ 92ページ)を設定しているときは、トールセーバーが働かない場合があります。

非通知お断りや公衆電話または表示圏外お断りの動作が優先されるためです。

外出先の電話機から聞こえる呼出音と、実際に親機で鳴る呼出音は、ずれることがあります。このため、用件が録音されている場合でも、親機が留守応答するまでに、外出先の電話機から聞こえる呼出音が、3回聞こえることがあります。

# ダイヤル回線で トーン信号を送るには

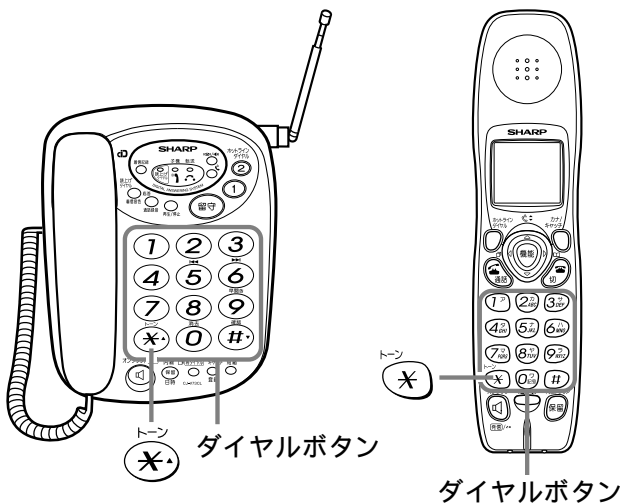

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手の方を呼び出したあと、トーン信号を送ることができます。

次のようなプッシュホンサービスなどにご利用いただけます。

- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- クレジット通話サービス
- ポケットベルサービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール
- 留守番電話におけるリモート操作など



## トーン信号を送る

1 各種サービスに電話をかける。  
テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 トーン信号切替ボタンを押す。



トーン  
\* を押す。



トーン  
\* を押す。

これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。  
電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号(パルス信号)に戻ります。

### お知らせ

トーン信号切替ボタン(トーン\*)を使っても、サービスを受けられない場合もあります。  
具体的な利用方法については、各サービスをしている所にお確かめください。

子機でトーン信号をダイヤルしてサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けられないサービスもあります。  
このときは、親機を利用してください。

便利な機能

# モーニングコールを使うには



## 子機 モーニングコールを設定する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...


- 1 現在時刻を確かめたあと...  
機能を押す。
- 2 または を押して、“アラームセッテイ”を選ぶ。
- 3 機能を押す。
- 4 (または ) を押して、“ON”を選ぶ。
- 5 機能を押す。
- 6 アラーム時刻を入力する。  
(4ケタ: 24時間制)  
カーソル  
  
(例) 午前7:30に設定する場合 07:30  
午後5:00に設定する場合 17:00  
すでにアラーム時刻が設定されているとき  
アラーム時刻の入力はしないで、機能を押します。  
アラーム時刻を変更するとき  
 (または ) で、アラーム時刻にカーソルを移動させたあと、新しいアラーム時刻を入力します。
- 7 機能を押す。  
 表示 07:30

### お知らせ

子機の時計を合わせていないときは、モーニングコールの設定はできません。(エラー音が鳴ります。)

## 設定した時刻になると

アラーム音が鳴りはじめ、液晶画面のが点滅します。(約1分間)

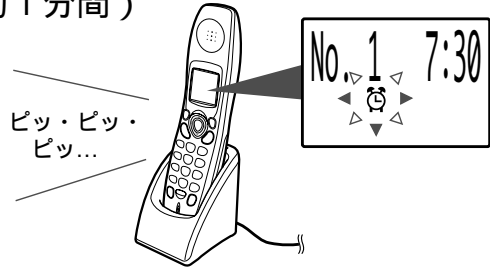

↓約5分後

再び、アラーム音が鳴りはじめます。(約1分間)



約5分間隔で7回くり返します。

7回くり返すと、モーニングコールは自動的に解除されます。(アラーム音が鳴り終わると、が消えます。)

例) 午前7:00にモーニングコールを設定したとき



アラーム音が鳴りはじめる時刻に、子機を使用しているときは、その回にはアラーム音は鳴りません。

## アラーム音を途中で一時止めるには

アラーム音が鳴っているときに...  
子機を充電器から取る、またはダイヤルボタンなどの操作ボタンを押す。(設定は解除されません。)

このあと、約5分後に再びアラーム音が鳴りはじめます。


## モーニングコールを解除するには

左記の操作4で“OFF”を選び、機能を押します。  
待受画面に戻り、が消えます。

### お知らせ

モーニングコールが解除されたあと、再びモーニングコールを使いたいときは、モーニングコールを設定してください。アラーム音は、子機で設定されている呼出音量と同じ大きさで鳴ります。“切”に設定しているときは“小”の大きさで鳴ります。

# いろいろな設定内容を変えるには

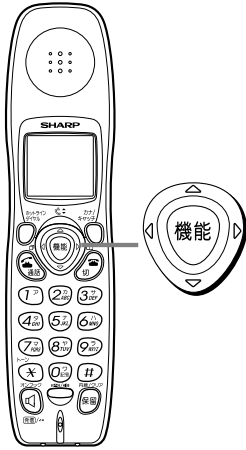

## 子機のクイック通話の解除 (設定):

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話を使わないようにすることができます。

## 子機のキータッチトーンの解除 (設定):

子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音を消すことができます。

## 子機の待ち受け時間の変更:

子機の待ち受け時間を長くすることができます。(約240時間)



### クイック通話の解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...

- 1 機能を押す。
  - 2 上 または 下 を押して、「クイックツウワ」を選ぶ。
  - 3 機能を押す。
  - 4 左 (または) 右 を押して、「OFF」を選ぶ。
  - 5 機能を押す。ピー
- このあと、待受画面に戻ります。クイック通話を設定するときは、操作4で「ON」を選びます。



### キータッチトーンの解除

はじめは、「ON」になっています。

通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...

- 1 機能を押す。
  - 2 上 または 下 を押して、「キータッチトーン」を選ぶ。
  - 3 機能を押す。
  - 4 左 (または) 右 を押して、「OFF」を選ぶ。
  - 5 機能を押す。ピー
- このあと、待受画面に戻ります。キータッチ音を出すときは、操作4で「ON」を選びます。



### 待ち受け時間の変更

はじめは、「ヒョウジュン  
(約200時間)」になっています。


通話ボタンを消灯させた状態  
(待受画面)で...

- 1 機能を押す。
  - 2 上 または 下 を押して、「マチウケジカン」を選ぶ。
  - 3 機能を押す。
  - 4 上 または 下 を押して、「チョウジカン」を選ぶ。
  - 5 機能を押す。ピー
- このあと、待受画面に戻ります。待ち受け時間を標準にするときは、操作4で「ヒョウジュン」を選びます。

便利な機能

#### お知らせ

待ち受け時間を「チョウジカン」に設定すると、電話がかかってきたときや、親機または他の子機(CJ-V73CWまたは子機増設時)から内線呼び出しがあったときは、「ヒョウジュン」に比べて子機の呼出音が鳴るのが遅くなる場合があります。待ち受け時間は充電電池の寿命によって、短くなる場合があります。

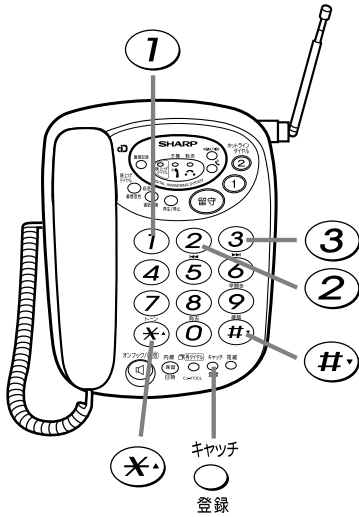

ISDN回線のターミナルアダプターに接続してお使いになるときやADSLをご利用になるとき、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときや、受話器を持ち上げると「ピーピー」と鳴ることがあります。

このようなときは、次の操作で“小さくする”に設定してご使用になることをおすすめします。

**回線 / TA 接続の設定**

はじめは、「通常」になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1 **キャッチ登録** **○** を押す。

2 **#** を押す。

3 **\*** を押す。


4 **3** を押す。

5 小さくする **1** | 通常 **2**


ターミナルアダプターに接続してお使いになったあとに、一般回線に接続してお使いになるときは“通常”にしてください。

6 **キャッチ登録** **○** を押す。 **ピー**

ISDN回線にこの電話機を接続する場合は、ターミナルアダプター（TA）が必要です。この電話機に付属の電話機コードをTAのアナログポートにつないでください。

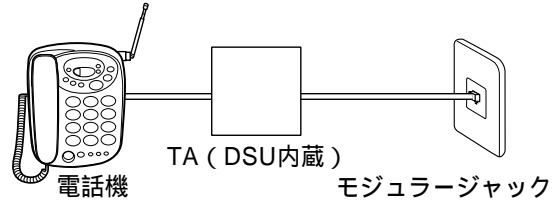


ADSLをご利用になる場合は、スプリッタが必要です。

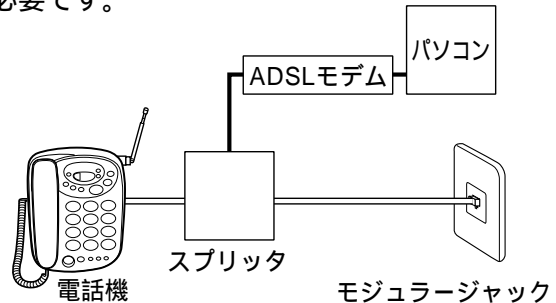

**お知らせ**

ターミナルアダプターの種類によっては、電話をかけるときに「ツー」という音が聞こえないことがあります。ターミナルアダプターのアナログポートは疑似的にアナログ回線と同等の環境を作り出していますが、本当のアナログ回線ではありません。したがって、使用されているターミナルアダプターによっては接続ができて、うまく通信できない場合もあります。停電中は、使用されているターミナルアダプターの種類によっては、お使いいただけない場合があります。ターミナルアダプターの種類によっては、音の大きさを変えられるものがあります。大きく聞こえて話しづらいときは、音の大きさを変えてみてください。

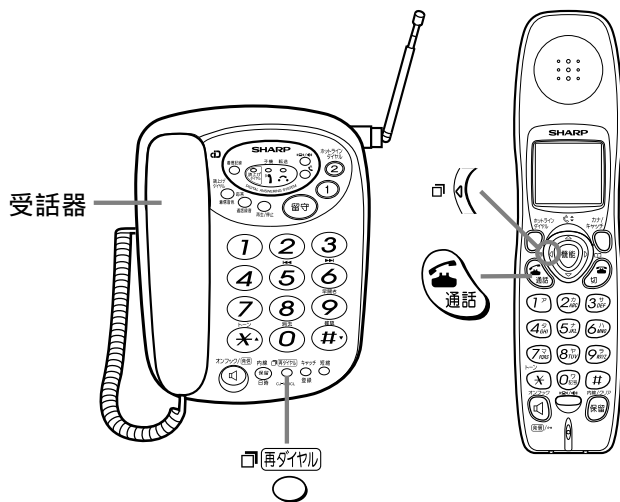


**外線に電話をかける**

- 1 **受話器を取る。**  
 充電器に置いているとき  
 子機を取る。  
 充電器に置いていないとき  
 通話 を押す。
- 2 **外線につなぐ番号を押す。**  
 一般的には①がよく使われています。  
 設置するPBXによっては番号が異なることがあります。
- 3 “ツー”という音が聞こえたら...  
 相手の方の電話番号を押す。

**再ダイヤルを使えるようにするには**

外線への電話を再ダイヤルするときは、外線につなぐ番号と相手の方の電話番号の間に、発信音を待つ時間(ポーズ時間)を加えておく必要があります。

外線につなぐ番号を押したあと...



1回押すと約4秒、2回目からは約2秒の間隔があきます。

次に同じ相手の方に電話をかけるときは、再ダイヤルが使えます。

短縮ダイヤルや電話帳に電話番号を登録するときは、外線につなぐ番号に続き、再ダイヤルボタン(親機)、再ダイヤル/着信記録ボタン(子機)を押したあと、電話番号を登録します。

子機の再ダイヤル/着信記録ボタンを押すと、液晶画面に「-」が表示されます。

**お知らせ**

PBXやホームテレホンの種類によっては、操作方法が異なることがあります。

この電話機は自動的に電話回線種別を選んでもくれますが、PBXやホームテレホンの種類によっては正しく選べないことがあります。このときは、手動で回線種別を選んでください。

(☎ 17 ページ)

「ナンバー・ディスプレイ」サービス(☎ 87 ページ)を契約し、利用するときは、PBX(構内交換機)やホームテレホンに接続しないでください。

PBXやホームテレホンに接続する場合は、ナンバー・ディスプレイの利用を解除してください。利用する設定になっていると、電話を受けられない場合があります。(☎ 87 ページ)

# 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用すると こんなことができます

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、87ページの「サービスに契約するには」をごらんください。

## 迷惑電話に対応する場合

電話番号を通知してくる相手の方には：  
相手の方の電話番号表示で、電話に出るか出ないかを判断する。(子機のみ)  
相手の方の名前表示で判断する。(子機のみ)  
子機だけに電話がかかってくるようにする。  
電話を拒否してメッセージを流す。  
留守番機能で応答する。

電話番号を通知してこない相手の方には：  
電話を拒否してメッセージを流す。  
留守番機能で応答する。

公衆電話からかけてくる相手の方には：  
メッセージを流す。

表示圏外からかけてくる相手の方には：  
メッセージを流す。

## 相手の方が誰か？を知りたい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：  
電話帳に登録して、名前を液晶画面で確認する。  
(子機のみ)

## かかってきた電話を利用したい場合

電話番号を通知してくる相手の方には：  
ダイヤルせずにかかけ直す。  
留守録再生時に電話をかける。  
かかってきた番号を短縮ダイヤルまたは電話帳に登録。  
留守録された番号を確かめる。

## 相手の方がどのように電話をかけてきたか

### 電話番号通知

電話番号を通知してかけてきた場合、相手の方からの電話は、番号を確認できます。  
(☎88ページ)

### 電話番号非通知

相手の方が番号を通知しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。

### 公衆電話

相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。

### 表示圏外

相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。



### 名前を表示（子機）

電話帳に登録した相手の方から電話がかかってくると、電話にでる前に登録している名前を液晶画面で確認できます。

88 ページ

### 私だけコール（子機）

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、指定した子機だけ呼出音を鳴らすことができます。

90 ページ

### 特定番号お断り（親機 / 子機）

あらかじめ登録した特定の方から電話がかかってくると、親機・子機の呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

90 ページ

### ナンバー留守録（親機）

用件が録音されなかった電話や、留守応答する前に切れた電話も相手の方の電話番号と日時を記録し、用件再生時に音声で確認できます。

94 ページ

### 着信記録 & コールバック（親機 / 子機）

かかってきた電話番号（名前）と日時を、最大20件まで記録し、あとから親機は音声、子機は液晶画面で確認することができます。また、確認中に簡単にその電話番号へかけ直すことができます。

96 ページ

### 着信記録から短縮ダイヤルやホットラインダイヤルに登録（親機）

着信記録から相手の方の電話番号を、短縮ダイヤルやホットラインダイヤルに登録することができます。

98 ページ

### 着信記録から電話帳に登録（子機）

着信記録から相手の方の電話番号を、電話帳に登録することができます。

98 ページ

### 着信鳴り分け（親機 / 子機）

電話番号を通知しないでかかってきた電話、公衆電話や表示圏外からの電話、親機の短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤル、子機の電話帳に登録されている方からの電話など着信の種類により呼出音を変えることができます。

100、  
101 ページ

### 非通知お断り（親機 / 子機）

親機・子機の呼出音を鳴らさずに留守応答または、お断りメッセージを流すことができます。

89 ページ

### 公衆電話 / 表示圏外お断り（親機）

電話番号を入力するようにお知らせし、親機の短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤルに登録されている方のみ呼び出しを行います。登録されていない方に対しては、呼出音を鳴らさずに留守録音またはお断りメッセージを流すことができます。

92 ページ



# 「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは？

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させる NTT のサービスです。


この電話機は、サービスに契約し、利用の設定がされていると、かけてきた相手の方の電話番号などを子機の液晶画面に表示させることができます。

はじめは、「サービスを利用する」に設定されています。


## ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、呼出音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。

この電話機では、データ受信中は呼出音が鳴らないようにしていますので、他の電話機（「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機）と並列につないだときは、次のことに注意してください。

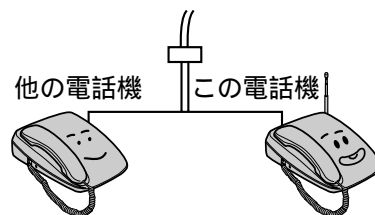

### 動作の流れ

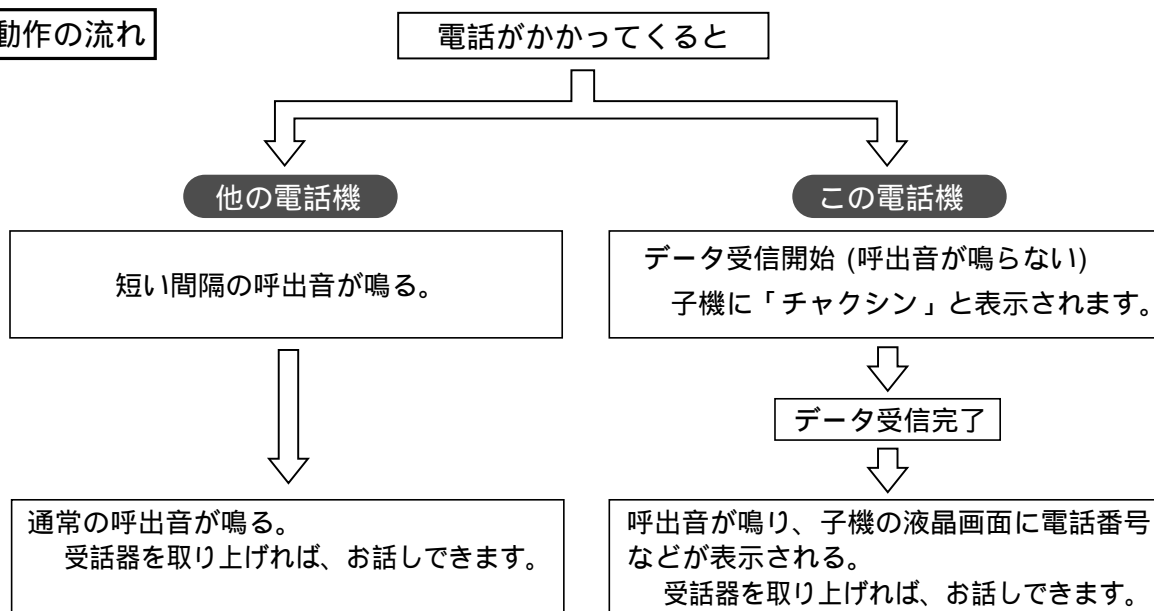

### 他の電話機で短い間隔の呼出音が鳴っているときの注意

他の電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

他の電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。

もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。

受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーツー」と話し中となってしまいます。

### 他の電話機に留守番機能があるときの注意

他の電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。

短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。

### ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいるときの注意

電話番号などを表示することができません。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを使って電話番号などを表示させたいときは、ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につながないでください。

### お知らせ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機と並列につなぐ場合は、一方の電話機のサービスの利用を止めてください。

# サービスに契約するには



「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行います。

このあと、子機で電話番号などを表示できるようになります。

## サービスに契約する

NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。  
(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』  
またはお近くのNTT支店・  
営業所へどうぞ



利用できるようになると...

子機で電話番号(電話帳に登録しているときは、名前)を表示します。  
(☎88ページ)

### お知らせ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。  
くわしくはNTTにお問い合わせください。  
ISDN回線のターミナルアダプターのアナログポートにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスが使用できない場合があります。

## PBX(構内交換機)や ホームテレホンにつなぐとき

PBX(構内交換機)やホームテレホンにつながると、「ナンバー・ディスプレイ」サービスは利用できません。

また、この電話機は、はじめは「サービスを利用する」に設定されていますので、電話を受けられない場合もあります。

PBX(構内交換機)やホームテレホンにつないで使用される場合は、下記の操作で「サービスを利用しない」に設定してください。



親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ登録 **#** **\*** の順に押す。

2 **9** を押す。

3 **0** を押す。

4 キャッチ登録 を押す。

### 「サービスを利用する」に設定するときは

上記の操作3で**1**を押す。

ふたたび一般回線に接続して「ナンバー・ディスプレイ」サービスをご利用になる場合は、「サービスを利用する」に設定してください。

「サービスを利用しない」にしている場合、電話がかかってくると、はじめに短い呼出音が5~6回鳴ります。(このとき、電話にでると切れてしまいます。)

このあと、通常の呼出音が鳴ります。



## 電話がかかってきたとき

相手の方が電話をかけてくると...

液晶画面に...

データの受信を開始します。

(子機)

チャイム



データの受信が完了する。

呼出音が鳴ります。

0398765432

電話帳に登録されていない  
相手の方の場合

アキ イロ

電話帳に登録されている  
相手の方の場合



通話中の表示

0:30

## 電話番号以外の着信表示

着信情報	子機の表示
<b>非通知</b> 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、 または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約を されている回線からかけた場合。	-ビツチ-
<b>公衆電話</b> 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 公衆電話からでも184をつけてダイヤルされ たときは、「ヒツウチ」が表示されます。	-コキョウデンワ-
<b>表示圏外</b> 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話な ど)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた 場合。	-ビツチケガイ-
<b>受信エラー</b> 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できな かった場合。	-ジツシエラー-

### お知らせ

番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除(☎ 81ページ)しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号などを手もとで確認することができます。

電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)内線通話中に電話がかかってきたときは、着信表示されません。

# 番号を通知しない電話をお断りするには(非通知お断り)



番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も呼出音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。


はじめは、「解除」の設定になっています。

## 電話がかかってくると

相手の方が非通知「184をダイヤル」または通常非通知「回線ごと非通知」で電話をかけてきた場合...

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機も呼出音を鳴らさずに、用件を録音します。

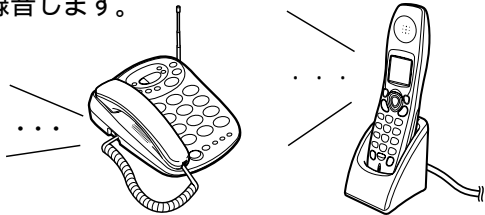

### 留守応答メッセージ

ただいま留守しております。  
“ピー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話してください。


録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。

自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。次のようなときに自動的に応答専用に変更されたときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。

- ・録音残り時間がないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントお断り」に設定すると

どの電話機も呼出音を鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

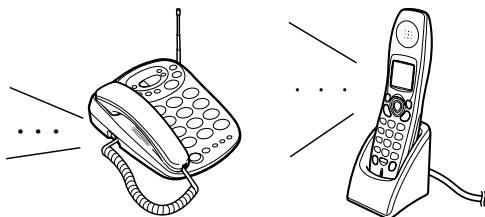


### お断りメッセージ

おそれいりますが電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、番号を通知しておかけ直してください。

## お知らせ

「サイレント留守録音」または「サイレントお断り」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。

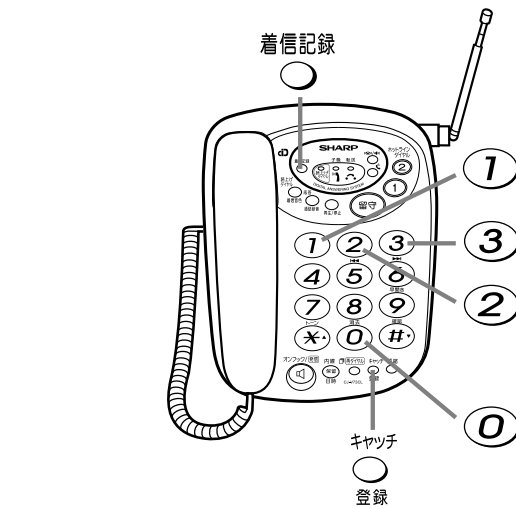

## 設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ 着信記録 登録 **3** の順に押す。

2 「サイレント留守録音」に設定するとき

**1** を押す。

「サイレントお断り」に設定するとき

**2** を押す。

3 キャッチ 登録 を押す。 **ピー**

## 解除するには

上記の操作2で、**0**を押す。

留守設定をしていなくても、非通知お断りは働きます。ただし、「サイレント留守録音」に設定した場合、次のようなときは、非通知お断りは働きません。(親機だけの着信になりますが、呼出音は鳴りません。)

- ・おまかせ留守設定を解除しているとき
- ・応答専用になっているとき
- ・録音残り時間がないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

# 指定した子機だけ鳴らすには / 特定番号の電話をお断りするには


特定番号を登録（最大30件）しておく、その特定番号からかかってきた電話を、指定した子機だけにつないだり、どの電話機も鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。

はじめは、「解除」の設定になっています。

## 電話がかかってくると

「私だけコール」に設定すると


指定した子機だけ呼出音が鳴ります。

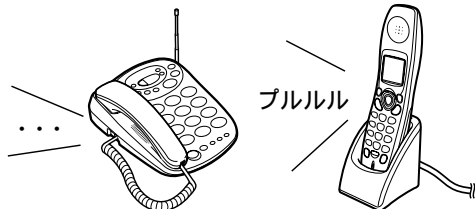

他の電話機で電話にできることはできません。

「サイレント留守録音」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、用件を録音します。

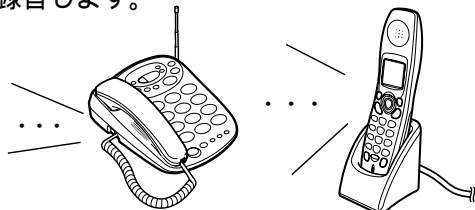

留守応答メッセージ

ただいま留守しております。  
“ピー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話ください。

録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。


自分の声で応答メッセージを録音しているときは、そのメッセージが流れます。

次のようなときに自動的に応答専用切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。

- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

「サイレントお断り」に設定すると

どの電話機の呼出音も鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

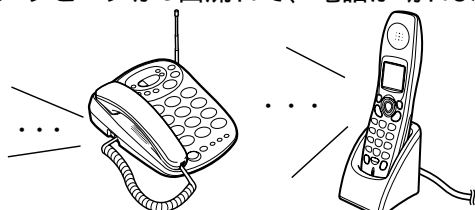

お断りメッセージ

この電話はお受けすることができません。

応答中のメッセージや相手の方の声は、スピーカーから聞こえません。



## 機能を設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ登録 **①** の順に押す。

2 **ダイヤルボタン**で機能を選ぶ。

私だけコールを使う

**①**: 子機1だけ鳴らす。

**②**: 子機2だけ鳴らす。

**③**: 子機3だけ鳴らす。

**④**: 子機4だけ鳴らす。

特定番号お断りを使う

**⑤**: 留守応答する。  
(サイレント留守録音)

**⑥**: お断りメッセージを流す。  
(サイレントお断り)

3 キャッチ登録 を押す。 **ピー**

## 解除するには

上記の操作2で、**⑥**を押す。

### お知らせ


私だけコール機能と特定番号お断り機能を同時に設定することはできません。

上記の設定をしても、特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で呼出音が鳴ります。

留守設定をしていなくても特定番号お断りは働きます。ただし、特定番号お断りで**⑤**(サイレント留守録音)を選んだ場合、次のようなときは特定番号お断りは働きません。

(親機だけの着信になりますが、呼出音は鳴りません。)

- ・おまかせ留守設定を解除しているとき
- ・応答専用になっているとき
- ・録音時間が残っていないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき

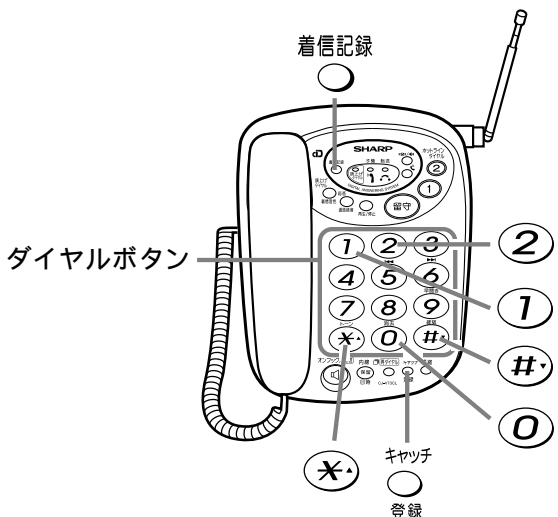

### 親機 特定番号を登録する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 **キャッチ** **着信記録** **登録** **2** の順に押す。  
現在の登録件数が聞こえます。
- 2 電話番号を市外局番から入力する。  

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

  
すでに 30 件登録されているときは「ピピピピ」と鳴り、登録できません。
- 3 **キャッチ** **登録** **ピー** を押す。  
登録が完了します。  
すでに特定番号として登録されている電話番号を再度登録しようとすると「ピピピピ」と鳴り、登録できません。

続けて他の電話番号を登録するときは  
操作 1 ~ 3 をくり返します。

**お知らせ**  
着信記録の電話番号を特定番号に登録することができます。

「特定番号を登録する」の操作 2 で **着信記録** を押したあと、**\*** または **#** を押して、登録したい電話番号を選びます。  
登録したい電話番号が聞こえたら、操作 3 を行います。

### 親機 登録した特定番号を確認する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 **キャッチ** **着信記録** **登録** **2** の順に押す。  
現在の登録件数が聞こえます。
- 2 **#** を押す。  
最も新しく登録した電話番号が聞こえます。
- 3 **\*** または **#** を押して、登録されている電話番号を確認する。  
  - \***: 1 件新しい電話番号が聞こえます。
  - #**: 1 件古い電話番号が聞こえます。

### 親機 特定番号を消去する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 「登録した特定番号を確認する」の操作 1 ~ 2 を行う。
- 2 **\*** または **#** を押して、消去したい電話番号を選ぶ。
- 3 **0** を押す。 **ピー**  
消去されます。

ナンバー・ディスプレイ

# 公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには


公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。

このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって呼出音を鳴らしたり、どの電話機も呼出音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。

## 電話がかかってくると

どの電話機も呼出音を鳴らさずに、メッセージを流します。

———メッセージ———  
おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。

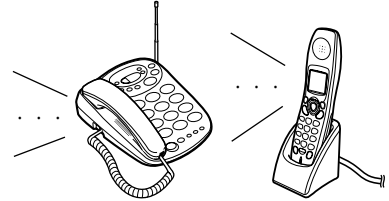

メッセージが終わったあとに、電話番号または暗証番号を入力します。

( 1 ) ( 2 )  
相手の方が電話番号または暗証番号を入力したとき  
電話番号の入力例 03-1234-5678のとき  
①③ ①②③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨  
暗証番号の入力例 1234のとき  
①②③④⑤

( 2 )  
相手の方が電話番号または暗証番号を入力しなかったとき

電話番号が親機の短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤルに登録されていない。  
暗証番号が合っていない。  
入力しなかったり、10秒以上あいだをけると、「おそれいりますが、もう一度あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。」とメッセージが流れます。もう一度、正しく入力します。

電話番号が親機の短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤルに登録されている。または、暗証番号が合っている。

正しく入力されなかったとき

( 3 )  
呼出音が鳴ります。  
子機の液晶画面には、電話番号が表示されます。子機の電話帳にも登録されている場合は、電話をかけてきた方の名前が表示されます。暗証番号が入力されたときは、「\*\*\*\*」が表示されます。

「サイレント留守録音」に設定すると  
どの電話機も呼出音を鳴らさずに、用件を録音します。

———留守応答メッセージ———  
ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。

電話にでないときは、呼出音が8回鳴り、自動的に留守応答します。

———留守応答メッセージ———  
ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。

録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。応答専用になっているときは、お断りのメッセージ「入力された電話番号は登録されていません。」が流れ録音できません。

「サイレントお断り」に設定すると  
どの電話機も呼出音を鳴らさずに、メッセージが3回流れて、電話が切れます。

録音が終わると、留守ボタンが点滅し留守設定になります。応答専用になっているときは、または自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。


———お断りメッセージ———  
入力された電話番号は登録されていません。

### お知らせ

- ( 1 ) 入力された電話番号が特定番号お断りに登録され、設定されているときは、特定番号お断りが働きます。
- ( 2 ) 暗証番号を登録しているとき(☎ 71ページ)暗証番号を家族の方に教えておくと、公衆電話からの電話でも呼出音を鳴らすことができます。また、留守応答のメッセージが流れているときに(☎) 暗証番号 (☎)と押すと、リモート操作することができます。(☎ 76ページ)
- ( 3 ) 呼出音をメロディに設定しているときは、設定したメロディで鳴ります。また、着信鳴り分けの設定で「公衆電話からの電話」または「表示圏外からの電話」に設定されているときは、それぞれ着信鳴り分けで設定した呼出音が鳴ります。着信記録には、「コウシュウデンワ」または「ヒョウジケンガイ」で記録されます。自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。



はじめは、「解除」の設定になっています。

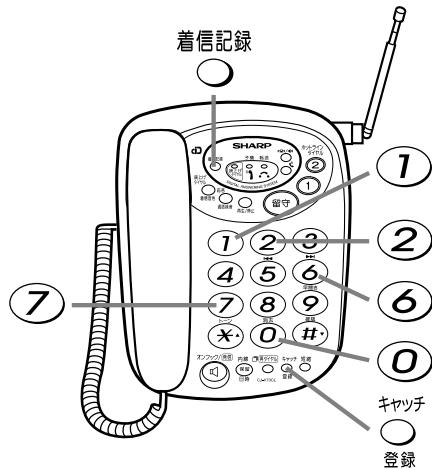

### 公衆電話お断りを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ 着信記録 登録 ○ ○ **6** の順に押す。

2 親機の短縮ダイヤル、またはホットラインダイヤルに登録されていない電話番号が入力された場合「サイレント留守録音」に設定するとき

**1** を押す。

親機の短縮ダイヤル、またはホットラインダイヤルに登録されていない電話番号が入力された場合「サイレントお断り」に設定するとき

**2** を押す。

3 キャッチ 登録 ○ を押す。

解除するには

上記の操作 2 で、**0** を押す。



### 表示圏外お断りを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ 着信記録 登録 ○ ○ **7** の順に押す。

2 親機の短縮ダイヤル、またはホットラインダイヤルに登録されていない電話番号が入力された場合「サイレント留守録音」に設定するとき

**1** を押す。

親機の短縮ダイヤル、またはホットラインダイヤルに登録されていない電話番号が入力された場合「サイレントお断り」に設定するとき

**2** を押す。

3 キャッチ 登録 ○ を押す。

解除するには

上記の操作 2 で、**0** を押す。

#### お知らせ

「サイレント留守録音」または「サイレントお断り」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。


公衆電話または表示圏外お断りを設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話は、トールサーバーが動かなくなります。( 78 ページ )

留守設定をしていなくても、公衆電話または表示圏外お断りは働きます。ただし、「サイレント留守録音」に設定した場合、次のようなときは用件録音されずに、お断りまたは応答専用メッセージを流します。

- ・おまかせ留守設定を解除しているとき
- ・応答専用になっているとき
- ・録音残り時間がないとき
- ・録音件数が 50 件録音されているとき



# ナンバー留守録を使うには

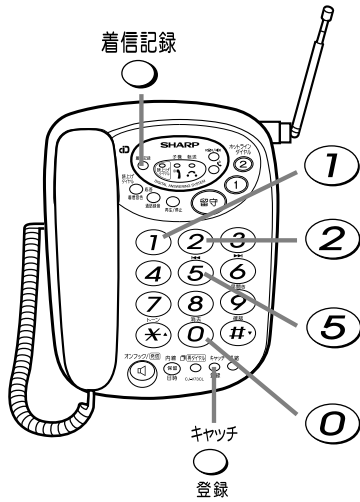

## ナンバー留守録とは？

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を用に記録します。あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができて便利です。

## 親機 ナンバー留守録を設定する

はじめは、①「留守設定しているときのみナンバー留守録をする」の設定になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1 キヤッチ 着信記録 登録 ⑤ の順に押す。

2 希望の項目を選ぶ。

留守設定しているときのみナンバー留守録するとき

① を押す。

いつもナンバー留守録するとき

② を押す。

3 キヤッチ 登録 を押す。 ピー

解除するには


上記の操作 2 で、① を押す。

## 留守中に電話がかかってくると


1 電話がかかってくると...



2 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を用に記録します。(留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。)

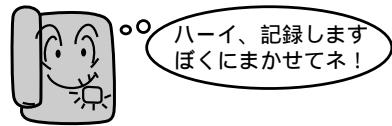

3 留守ボタンが点滅していれば、電話があったことがわかります。

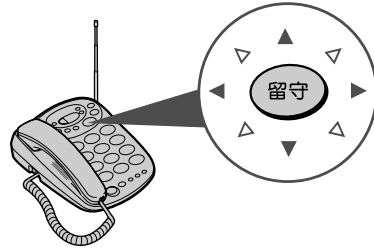

4 帰宅して用件を再生すると... (☞ 95 ページ)



### このようなときは

留守録音をしない応答専用(☞ 44 ページ)に設定していてもナンバー留守録はできます。次のときはナンバー留守録は働きません。

- ・録音件数が 50 件のとき
- ・録音残り時間がないとき

ナンバー留守録の設定を②(いつもナンバー留守録をする)の設定にすると、おまかせ留守を解除していても、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。



## 再生したとき、次の内容が聞こえます

再生内容の設定 ( 1 ) によって、聞こえる内容は以下のようになります。  
はじめは、「番号 + 日時」に設定されています。

### 相手の方が用件を録音されたとき


“番号 + 日時”に設定	相手の方の用件 「もしもし...」	➡	( 2 ) 相手の方の電話番号 「031234の5678」	➡	「録音日付・時刻」
“日時”に設定	相手の方の用件 「もしもし...」	➡	「録音日付・時刻」		

### 相手の方が用件を録音されなかったとき

“番号 + 日時”に設定	( 2 ) 相手の方の電話番号 「031234の5678」	➡	「録音日付・時刻」
“日時”に設定			

### ( 1 ) 再生内容の設定を変えるには

親機に受話器を置いた状態で...



( 2 ) 「非通知」「公衆電話」「表示圏外」からの電話および「受信エラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

### 留守録音した内容を消すには

「留守録音された、用件を消すには」( 41 ページ ) の操作を行います。

### お知らせ

ナンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くとき ( リモート操作 ) でも確認できます。  
( 76 ページ )

# 着信記録を確認するには

電話がかかってきたときは、電話にでても、でなくても、相手の方の電話番号や着信した日時などが最大 20 件まで自動的に記録されます。(着信記録)

また、かけてきた相手の方に電話をかけ直すこともできます。(コールバック)

記録される電話番号は、1 件あたり 16 ケタまでです。

子機の電話帳に登録されている方からの着信記録は、名前が表示されます。

公衆電話からの電話や非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録(コウシュウデンワ、ヒツウチなど)は残ります。



## 親機の着信記録を確認する

親機に受話器を置いた状態で...

1 着信記録 を押す。

一番新しい着信記録の相手の方の電話番号と着信日時、「月 日午前(または午後) 時 分です」が聞こえます。

相手の方が電話番号を非通知または公衆電話などでかけてきたときは、次のように聞こえます。

非通知の場合

「非通知です」

公衆電話の場合

「公衆電話です」

表示圏外の場合

「表示圏外です」

受信エラーの場合

「受信エラーです」

2 または で確認する。

: 1 件新しい着信記録が聞こえます。

: 1 件古い着信記録が聞こえます。

または を押したときに、これ以上古いまたは新しい着信記録がない場合、「ピピピピ」と鳴り、最も古いまたは新しい着信記録が聞こえます。

操作を止めるには

を押します。

お知らせ

着信記録が 20 件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。

かかってきた電話にでたときや外出先からリモート操作を行ったときにも、着信記録が残ります。親機の時計を合わせておかないと、「1 月 1 日午前 0 時 0 分」が記録されます。

着信記録された電話番号を親機の短縮ダイヤルやホットラインダイヤル、子機の電話帳に登録することができます。

( 98 ページ)



## 子機の着信記録を確認する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 を 2 回押して、 着信記録を表示する。

一番新しい着信記録が表示されます。電話帳に登録されている方ときは、名前が表示されます。

2 または で確認する。

一番新しい着信記録 (着信日時)

↓ ↑

↓ ↑

一番古い着信記録

名前や電話番号が表示されているときに を押すと、着信日時が表示されます。

操作を止めるには


を押します。

「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話または表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。「私だけコール」や「優先呼出」が設定されているときは、設定されている子機以外の子機には着信記録が記録されないことがあります。

[CJ-V73CW または子機増設時]

内線通話中にかかってきた電話の着信記録は残りません。

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号も着信記録に残ります。

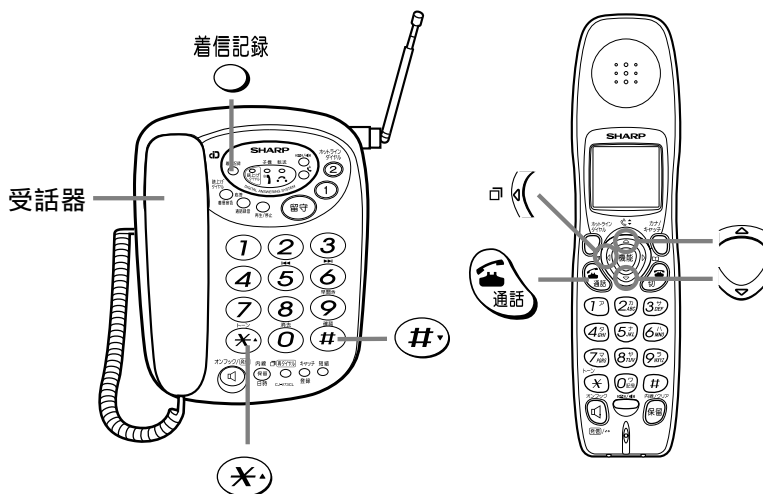


### 親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 かけ直したい相手の方の着信記録を選ぶ。

「親機の着信記録を確認する」(☞ 96 ページ)の操作 1 ~ 2 を行う。

- 2 かけ直したい電話番号が聞こえたら... 受話器を取る。

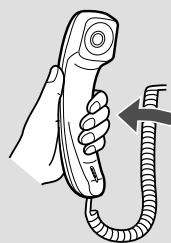

聞こえた電話番号にダイヤルされます。電話番号以外が聞こえたときは、電話をかけることができません。




### 子機でかけ直す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1 かけ直したい相手の方の着信記録を選ぶ。

「子機の着信記録を確認する」(☞ 96 ページ)の操作 1 ~ 2 を行う。

- 2 電話番号または名前が表示されている状態で...




表示されている電話番号または名前にダイヤルされます。「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、電話をかけることができません。

### お知らせ

操作2で、オンフック / 発信ボタンを押すと、オンフックダイヤルができます。

# 着信記録の電話番号を登録するには

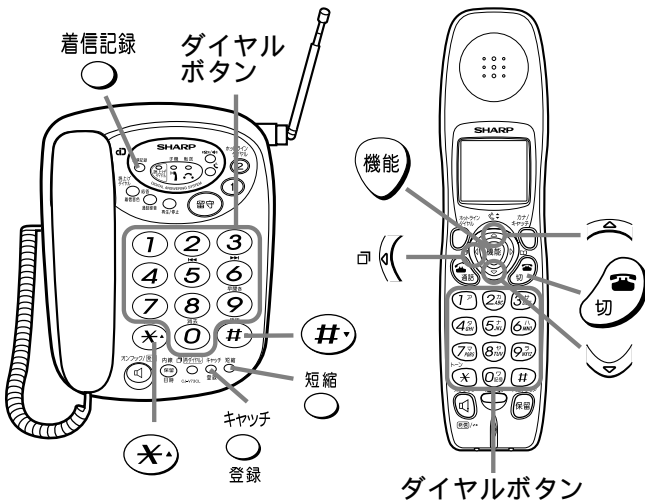

着信記録から相手の方の電話番号を呼び出し、親機の短縮ダイヤルやホットラインダイヤル、子機の電話帳に登録することができます。

非通知などの電話番号のない着信記録は登録できません。



## 子機の電話帳に登録する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 □ ( ) を 2 回押す。

0323456789

着信記録

一番新しい着信記録が表示されます。

2 ☺ または ☹ で登録したい着信記録を選ぶ。

0312345678

着信記録

3 機能 を押す。

ナリ?

カナ

「ヒツウチ」などの電話番号がない着信記録を選んだときは「ビビビビ」と鳴り、登録できません。

4 名前を入力する。(最大 12 文字)



ナリ ビビ

カナ

文字の入力方法は、49～51ページをご覧ください。

名前を入力しないとき

操作 5 に進みます。

5 機能 を押す。 ピー

ナリ 16

残りの登録可能な件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の番号を登録するときは

操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

☎ を押します。



## 親機の短縮ダイヤルに登録する

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ 短縮 登録 の順に押す。

2 短縮ダイヤルに登録したいボタン (①～⑩) を 1 つ押す。

＊ や # は使えません。

3 着信記録 を押す。

一番新しく登録されている電話番号が聞こえます。

4 ＊ または # を押して、登録したい着信記録を選ぶ。

5 キャッチ 登録 を押す。 ピー

電話番号以外の着信記録を選んだときは、「ビビビビ」と鳴り、登録できません。

続けて別の番号を登録するときは

操作 1 からくり返します。

途中で登録を止めるには

受話器を取り上げます。

### お知らせ


登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。はじめからやり直してください。

着信記録の電話番号を親機のホットラインダイヤルに登録することができます。

キャッチ

登録 ホットラインダイヤルの 1 または 2 の順に押したあと、操作 3～5 を行います。

# 着信記録の内容を消すには

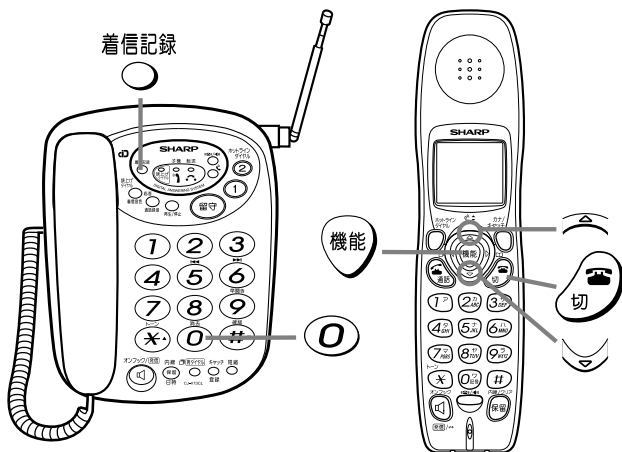

不要になった着信記録を消去することができます。



## 親機の着信記録をすべて消す

親機に受話器を置いた状態で...

1 「ピッ...ピッ」と音が2回鳴るまで、  
着信記録  
○ を押し続ける。(2秒以上)

2 ○ を押す。ピー

「消去します」と聞こえ、すべての着信記録が消去されます。

途中で消去を止めるには

受話器を取り上げます。



## 子機の着信記録をすべて消す

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

1 機能 を押す。

2 上 または 下 で、  
“チャクシンキロククリア”  
を選ぶ。

チャクシンキロククリア

3 機能 を押す。

着信??

4 機能 を押す。ピー

着信?消す

このあと、待受画面に戻ります。


途中で消去を止めるには

切 を押します。

### お知らせ

消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。  
はじめからやり直してください。  
着信記録を1件ずつ消すことはできません。

# 着信の種類に合わせて呼出音を変えるには (着信鳴り分け)

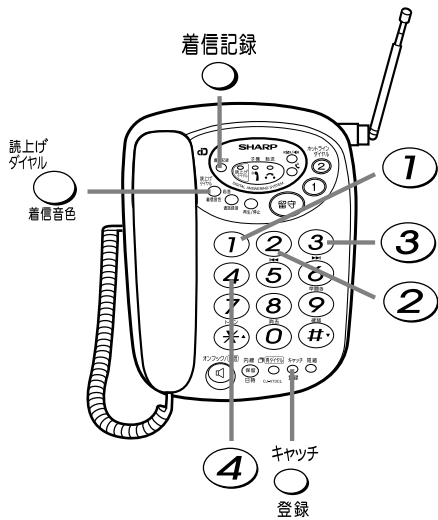

電話がかかってきたときに、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の着信の種類に合わせて呼出音を変えることができます。

また、親機は短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤル、子機は電話帳に登録されている方からかかってきたときの呼出音も変えることができます。

## 親機の鳴り分けを設定する

親機に受話器を置いた状態で...

- 1 **キャッチ 着信記録** **4**の順に押す。  
登録
- 2 鳴り分けを設定したい着信の種類を選ぶ。  
  - ①: 非通知の電話
  - ②: 公衆電話からの電話
  - ③: 表示圏外からの電話
  - ④: 短縮ダイヤルまたはホットラインダイヤルに登録されている方からの電話
- 3 **読上げダイヤル** **着信音色** を押して呼出音を選ぶ。  

現在設定されている呼出音が鳴ります。  
押すたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。
- 4 **キャッチ** **登録** を押す。 **ピー**  

親機の鳴り分けが設定されます。

### 親機の呼出音の種類

- 「ピピッ」=着信鳴り分け解除
- 「ブルルブルルル」
- 「ポロロポロロロ」
- 「ピロンピロン」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ロンドン橋」
- 「エリーゼのために」
- 「トルコマーチ」
- 「愛のあいさつ」


続けて他の鳴り分けを設定するときは  
操作1～4をくり返します。

途中で操作を止めるには  
受話器を取り上げます。

### 鳴り分けを解除するとき

操作3で「ピピッ」と鳴るまで、**読上げダイヤル** **着信音色** を押す。

鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」  
(P.34ページ)で設定された呼出音の種類  
で鳴るようになります。

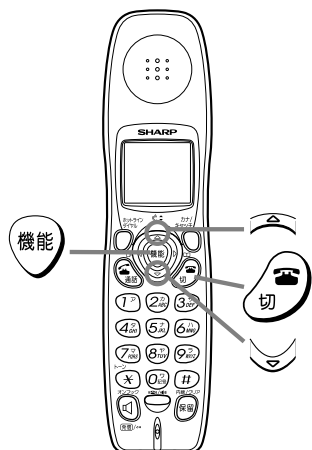

## 子機の鳴り分けを設定する

通話ボタンを消灯させた状態(待受画面)で...

- 1 機能を押す。
- 2 上 または 下 で、“チャクシンナリワケ”を選ぶ。 チャクシンナリワケ
- 3 機能を押す。
- 4 上 または 下 で、設定したい着信の種類を選ぶ。  
デンワチョウ  
ヒツヂ  
コウシュウデン  
ヒョウジケンガイ  
 (例)デンワチョウ’を選んだとき
- 5 機能を押す。
- 6 上 または 下 で、呼出音を選ぶ。 ▲:ネイロセンタケ  
 選ぶたびに、呼出音(確認音)が鳴ります。  
呼出音の種類は表示されません。
- 7 機能を押す。 ピー  
 子機の鳴り分けが設定されます。  
このあと、待受画面に戻ります。

続けて他の鳴り分けを設定するときは  
操作1~7をくり返します。

途中で操作を止めるには

切を押します。

### 子機の呼出音の種類

- 「ピピッ」=着信鳴り分け解除
- 「ブルルルブルルル」
- 「ポロロポロロ」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「ショートメロディ」
- 「展示会の絵」
- 「エリーゼのために」
- 「のぼら」
- 「春」
- ( )オリジナルメロディ

( )着メロ作曲機能を利用して、お好みの曲を1曲登録できます。(P.62ページ)

### 鳴り分けを解除するとき

操作6で「ピピッ」と鳴るまで、

上 または 下 を押す。

鳴り分けを解除すると、「呼出音を変えるには」  
(P.34ページ)で設定された呼出音の種類  
で鳴るようになります。



# 留守録音された相手の方にかけ直すには



留守用件を録音すると同時に、かけてきた相手の方の電話番号が記録されます。用件の再生中に電話番号の確認ができ、簡単な操作で相手の方に電話をかけ直すことができます。




## 相手の方にかけ直す

親機に受話器を置いた状態で...

**1** を押す。  
再生/停止  
録音されている用件が再生されます。

**2** 用件を再生中に...  
着信記録 を押す。  
用件再生が止まり、かけてきた相手の方の電話番号が聞こえます。オフフック/発信ボタンが点滅します。

**3** 相手の方の電話番号が聞こえているときに... (オフフック/発信ボタンが点滅) 受話器を取る。

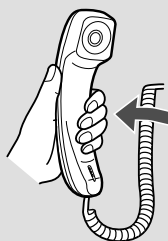

相手の方の電話番号へダイヤルされます。電話番号以外が聞こえているときは、再生が止まるだけでダイヤルされません。受話器を取るかわりに、オフフック/発信ボタンを押すと、オフフックダイヤルができます。

1件ごとに次の内容が聞こえます。  
相手の方のメッセージ  
↓  
かけてきた相手の方の電話番号  
↓  
録音日時・時刻  
↓  
次のメッセージ  
...

相手の方が、電話番号を非通知または公衆電話でかけてきたときは、次のように聞こえます。

- 非通知の場合  
「非通知です」
- 公衆電話の場合  
「公衆電話です」
- 表示圏外の場合  
「表示圏外です」
- 受信エラーの場合  
「受信エラーです」

### お知らせ

通話録音の再生中に着信記録ボタンを押すと、録音日時を確認することができます。

# 「キャッチホン」サービスを利用するには




「キャッチホン」サービスとは、相手の方と通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。) キャッチボタンは、NTTの通信着信サービス「キャッチホン」を利用するためのボタンです。「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと、通話が切れてしまいますので、ご注意ください。



## キャッチホンを受けるとき

- 1 通話中に、他の方からの電話がかかってくると...  
キャッチホンの信号音が鳴ります。

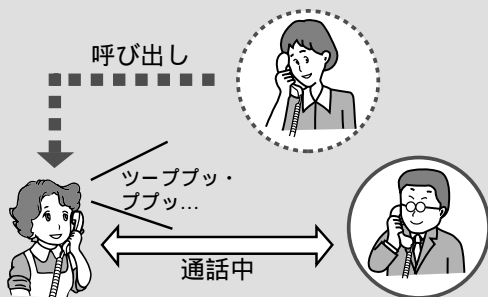

- 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには...




キャッチ  
登録

を押す。



カナ/  
キャッチ

を押す。

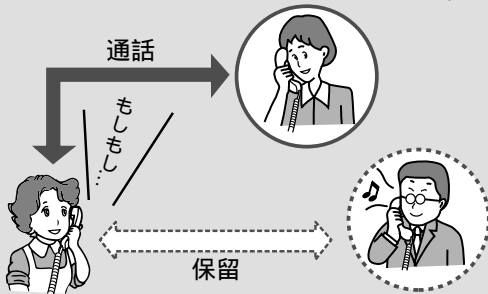

通話中の方には、保留メロディが流れます。  
(この電話機の保留メロディではありません。)

- 3 再び、前の方との通話に戻すときは...





キャッチ  
登録

を押す。



カナ/  
キャッチ

を押す。

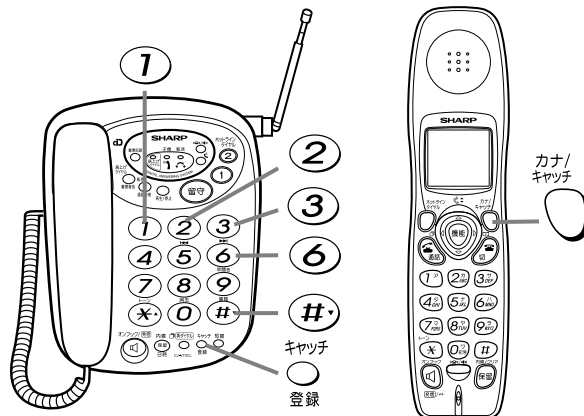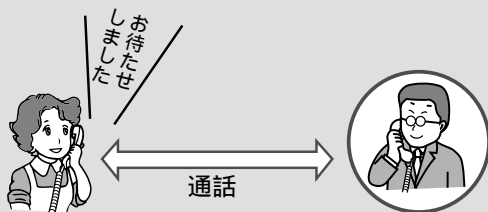

キャッチホンサービスを利用していても  
通話の切り換えができないときは

フッキング時間を変えてみてください。  
はじめは、「0.8秒」になっています。



親機に受話器を置いた状態で...

- 1 キャッチ登録 ○ # 6 の順に押す。

- 2 時間を選ぶ。

0.4秒 1 0.6秒 2 0.8秒 3

- 3 キャッチ登録 ○ を押す。 ピー

子機でカナ/キャッチボタンを押したときのフッキング時間も親機で設定した時間と同じになります。

### お知らせ

キャッチホンを受けると通話時間が正しくお知らせできないことがあります。キャッチボタンを押すと、フックスイッチをすばやく「ポン」と押すこと(フッキング)と同じ働きになります。キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことはありません。キャッチホンを受けたときは、おことわり設定(非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号)は働きません。

キャッチホン

# 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは、サービスを契約し、利用の設定をすると、相手の方と通話中に他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させる NTT のサービスです。


子機で通話中は、子機の電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。


親機で通話中は、割り込んで電話をかけてきた方の電話番号が着信記録に残りますので、通話が終わったあとに、電話番号を確認して電話をかけることができます。

## 従来の「キャッチホン」サービスでは...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...

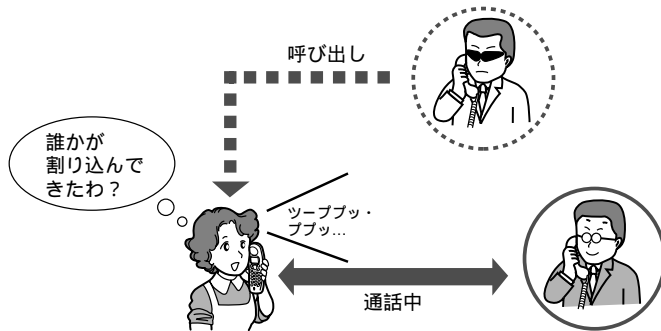


誰から電話がかかってきたかわからないまま電話にでると...

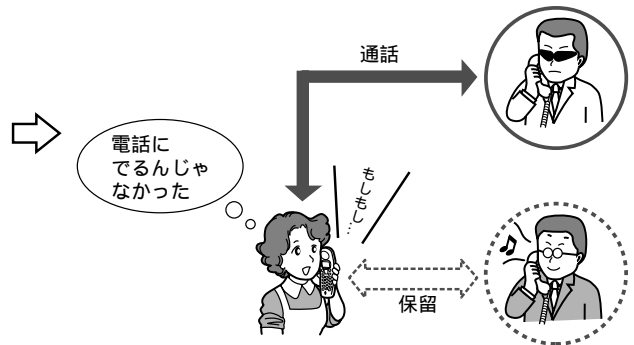


## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると...

通話中に、他の方からの電話がかかってくると...

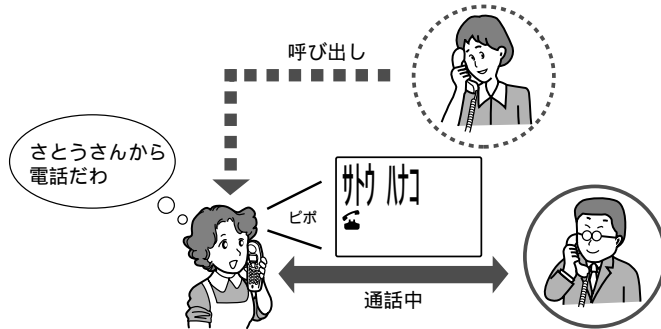


割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話にでることができます。

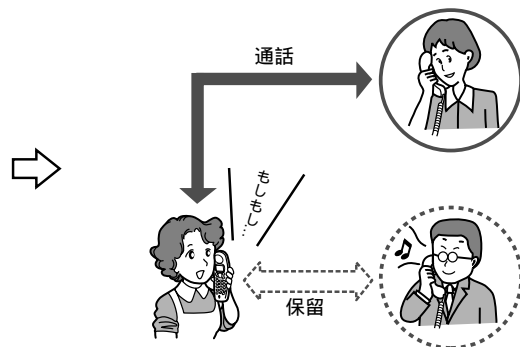

# サービスに契約するには / 利用の設定をするには



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

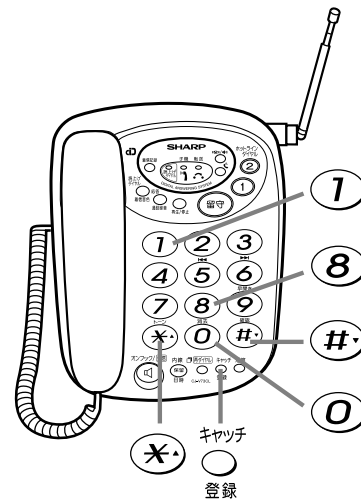

## 1 サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みが必要です。(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは...

局番なしの『116番』、  
またはお近くのNTT支店・  
営業所へどうぞ

キャッチホン・ディスプレイをご利用になるには、キャッチホン・ディスプレイの加入申込以外にナンバー・ディスプレイの契約(有料)と、キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送サービスの内のいずれかの契約(有料)が必要です。

NTTへのお申し込み後は、必ずサービスを利用する設定にしておいてください。

申し込み後、利用する設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。(申し込みをしない場合は、サービスを利用する設定にしないでください。)

サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、「ビボビュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。



## 2 「サービスを利用する」に設定する

はじめは、「サービスを利用しない」の設定になっています。

親機に受話器を置いた状態で...

1  キャッチ登録 **#** **\*** の順に押す。

2 **8** を押す。

3 **1** を押す。

4  キャッチ登録 を押す。 **ピー**

### サービスの利用を止めるには

上記の操作3で**0**を押す。

### お知らせ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。くわしくはNTTにお問い合わせください。キャッチホンIIで割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。

ファクシミリやPBX(構内交換機)に接続したり、ホームテレホンの内線電話機としてお使いになるときは、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスが使えない場合があります。相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れることがあります。

ISDN回線をご利用のときは、INSナンバー・ディスプレイ契約と「ナンバー・ディスプレイ」および「キャッチホン・ディスプレイ」にも対応しているアナログポートを持つターミナルアダプターが必要です。

キャッチホン・ディスプレイ



## 他の方から割り込みで電話がかかってきたとき

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ピポ」と聞こえます。

データの受信を開始します。

↓  
通話中の声が聞こえなくなります。  
(約1～4秒)

データの受信が完了する。


他の方の電話番号または名前が表示されます。

液晶画面に...

(子機)



電話帳に登録されていない相手の方の場合



電話帳に登録されている相手の方の場合



約30秒後に通話時間表示に戻ります。

## 電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	子機の表示
<b>非通知</b> 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	
<b>公衆電話</b> 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 公衆電話からでも184をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」が表示されます。	
<b>表示圏外</b> 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	
<b>受信エラー</b> 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	

### お知らせ

番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。  
 子機の電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。  
 (電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)  
 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。

次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。

- ・大きな声で通話しているとき
- ・周囲が騒がしいとき
- ・本電話機からNTTの交換機まで距離が離れすぎているとき

通話中に音声を「ピポ」という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがありますが、故障ではありません。

# 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには



相手の方と子機で通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が子機の液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方から電話がかかってくると、名前が表示されます。

「キャッチホン」を利用するとき以外にキャッチボタンを押すと通話が切れてしまいますので、ご注意ください。




## キャッチホンを受けるとき

- 1 通話中に、他の方から電話がかかってくると...  
キャッチホンの信号音が鳴り、  
液晶画面に電話番号または名前が  
表示されます。





- 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた  
電話を受けるには...

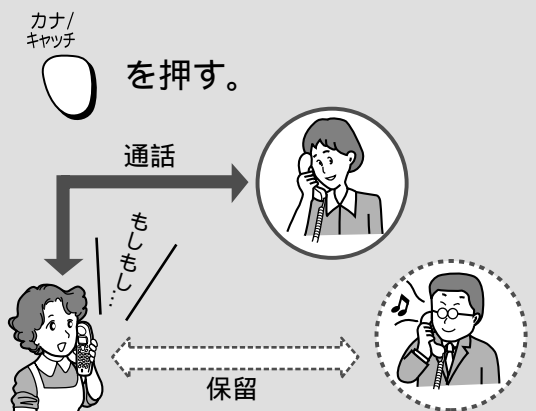

通話中の方には、保留メロディが流れます。  
(この電話機の保留メロディではありません。)

- 3 再び、前の方との通話に戻すときは...

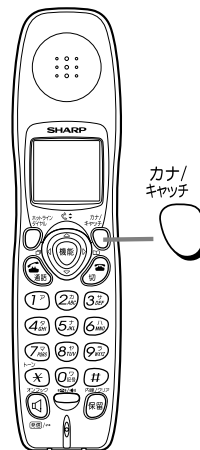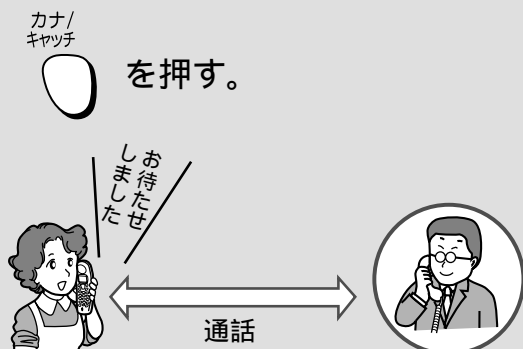

キャッチホン・ディスプレイ

### お知らせ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。

# こんなときは

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。  
それでも具合の悪いときは、121ページ「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。



## 電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
<p>電話がかけれない</p>	<p><b>親機 / 子機共通</b></p> <p>親機の手話器コードと電話機コードは、確実に差し込んでいますか。 回線種別は正しく合っていますか。 回線種別を変更契約されていませんか。 (回線種別を合わせてください。) 電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。</p> <p><b>子機</b></p> <p>親機のACアダプターがはずれていませんか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電機の容量が少なくなっていますか。 親機から離れすぎていませんか。 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 停電中ではありませんか。</p>	<p>15、16</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>118</p> <p>24、26</p> <p>15</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>112</p>
<p>呼出音が鳴らない</p> <p>し〜ん...</p>	<p><b>親機</b></p> <p>子機に「優先呼出」が設定されていませんか。</p> <p><b>子機</b></p> <p>親機のACアダプターがはずれていませんか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電機の容量が少なくなっていますか。 親機から離れすぎていませんか。 呼出音量の設定が「切」になっていませんか。 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 他の子機に「優先呼出」が設定されていませんか。</p>	<p>69</p> <p>15</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>33</p> <p>21</p> <p>69</p>
<p>親機または子機が呼び出せない</p>	<p>親機のACアダプターがはずれていませんか。 子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 子機の充電機の容量が少なくなっていますか。 親機または子機が離れすぎていませんか。 親機のアンテナを伸ばしていなかったり、倒したりしていませんか。 電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか。 親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 停電中ではありませんか。</p>	<p>15</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>24、26</p> <p>112</p>
<p>子機を充電器に置いても切ボタン(ランプ)がつかない</p>	<p>充電機のACアダプターがコンセントからはずれていませんか。 子機を充電器に正しく置いていますか。 充電機のコネクターがはずれていませんか。 充電端子が汚れていますか。 停電中ではありませんか。</p>	<p>18</p> <p>19</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>112</p>



### 電話機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
親機のスピーカーの音が聞こえにくい	スピーカー音量の設定が“小”になっていませんか。 スピーカー音量を大きくしてください。	32
子機が「ピピピピ」と鳴って、通話ボタンが点滅している	子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 このような現象が起きたときは、通話ボタンを押して、電話をかけてみてください。	—

### 留守番機能

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
留守ボタンを押しても留守設定できない	録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。	37
	不要になった用件を消してください。	41
	停電中ではありませんか。	112
用件を録音できない おまかせ留守が働かない	録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。	37
	不要になった用件を消してください。	41
	応答専用になっていませんか。 留守録音に設定してください。	44
知らない間に留守番に設定されている	留守番電話に設定していなくても、電話がかかってきて呼出音が8回鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめます。（おまかせ留守設定）	37
	おまかせ留守設定を解除することができます。	38
着信お知らせが設定できない	暗証番号が登録されていますか。	71
	暗証番号を登録してください。 転送先の電話番号が設定されていますか。 転送先の電話番号を登録してください。	72

### 外出先からの操作

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
リモート操作ができない	プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。	76
	プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってください。	
	暗証番号は登録していますか。	71
	暗証番号を登録してください。	
	暗証番号をまちがえていませんか。	76

困ったとき





ナンバー・ディスプレイ

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示(子機)されない	NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	87
	サービスに契約してください。	87
	この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「サービスを利用しない」にしていますか。	83、86
	「サービスを利用する」に設定してください。 ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながないでください。	
呼出音が鳴らない	次の設定がされていませんか。 「私だけコール」「特定番号お断り」「非通知お断り」 「公衆電話/表示圏外お断り」 設定を解除してください。	89 ~ 93
電話が受けられない	「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「サービスを利用しない」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い呼出音が5~6回鳴ります。(このとき、電話にでると切れてしまいます。)このあと、通常の呼出音が鳴ります。サービスの開始後は、「サービスを利用する」に設定してください。	87
ナンバー留守録されない	設定が「解除」になっていませんか。 ナンバー留守録を設定してください。	94
着信鳴り分けしない	通常呼出音と同じ音色に設定していませんか。 呼出音を変えてください。	100、101

キャッチホン・ディスプレイ

症 状	ご確認いただきたいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示(子機)されない	NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。	105
	サービスに契約してください。	105
	「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中転送」サービスの内、いずれかの契約が必要です。	105
	この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定をしていますか。	83
	「サービスを利用する」に設定してください。 ファクシミリやホームテレホン、PBX(構内交換機)につないでいませんか。 ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながないでください。	

# こんな音が聞こえたとき



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	登録できないボタンを押しているときや登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録中に10秒（時計を合わせるときや転送先番号および転送データの入力中は2分）以上時間をあけたとき	操作をやり直してください。
子機を呼ぶ出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。



	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ...」	充電電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
	「ピーピーピー...」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピーピー...」	充電器から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき	操作をするか、子機を充電器に戻してください。
	「ピーピー」	親機または他の子機(CJ-V73CWまたは子機増設時)が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		停電中のとき	親機を使用してください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい所から離れて操作してください。
充電器に置いているとき	「ピーピーピー...」	充電器のACアダプターがはずれたとき	ACアダプターをつないでください。
	「ピーピー」	停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用できません。親機を使用してください。

困ったとき

# 停電になったとき



停電したときや親機の AC アダプターがはずれたときは、次のようになります。

## 親機は電話機として使えます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます。

ただし、次の操作や機能などは働きません。

保留	音量の切り替え
オンフックダイヤル	優先呼出
子機との通話	留守番電話
登録操作	着信記録
非通知お断り	私だけコール
特定番号お断り	着信鳴り分け
公衆電話 / 表示圏外お断り	
ホットラインダイヤル	

通話中、保留メロディが流れているとき

### 子機で使用中

電話は切れてしまいます。

### 親機で使用中

親機に受話器を置いているとき(オンフックダイヤル)は、電話は切れてしまいます。

親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話はつながったままです。

## 留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。(呼出音は鳴ります。)

録音された内容は消えません。  
電話機コードがつながっていれば、再び通電すると元の留守設定に戻ります。

## 呼出音が変わります

「ピリリリリ...」と鳴ります。  
再び通電すると、元の呼出音に戻ります。

**ID** ナンバー・ディスプレイの契約をしているとき

電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6~7回鳴ります。このときに電話にでると、電話は切れてしまいます。「ピリリリリ...」と長い着信音が鳴ってから電話にでてください。

## 子機は使えません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

電話をかけるときは、親機を使用してください。


## 登録した内容は消えません

電話機コードがつながっていれば、登録した内容は消えません。

# 操作ができなくなったとき



この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。

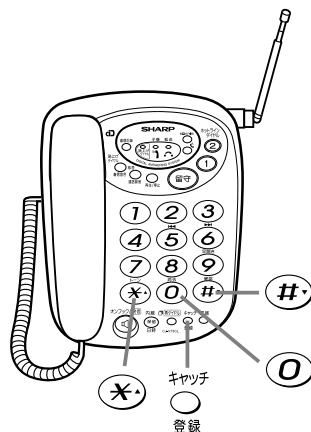

1 電話機コードとACアダプターを抜く。

2 親機の手話器を取り上げた状態で...  
約1分間そのままにしておく。  
このとき、登録した次の内容は買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。  
買い上げ時の設定に戻る内容：  
日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、優先呼出設定、保留メロディの曲、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤルなど

3 親機に受話器を置き...  
ACアダプターと電話機コードをつなぐ。  
「ピッ」と鳴って、各表示ランプが点滅します。(約6～15秒)

4 点滅が止まったら、操作してください。  
1～4の操作をしても正常にもどらないときは、もう一度最初から操作し直し、2の操作で約30分間そのままにして、ACアダプターと電話機コードをつないでください。



親機の登録内容をすべて消して、  
お買い上げ時の状態にするには

親機に受話器を置いた状態で...

1 キャッチ登録 **#** **\*** の順に押す。

2 **O** を4回押す。

3 キャッチ登録 **O** を押す。 **ピー**  
約5秒後にお買い上げ時の状態になります。



充電機のコネクターをはずして、  
もう一度、取り付けます。

このとき、登録した次の内容は買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買い上げ時の設定に戻る内容：  
優先呼出表示、アラーム時刻およびアラームのON/OFF、呼出音量、呼出音の種類、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、着信鳴り分け設定

## お知らせ

お買い上げ時の設定(初期設定)は、116～117ページをごらんください。  
子機の登録内容をすべて消して、お買い上げ時の状態にすることはできません。

困ったとき

# 壁に掛けて使うとき



壁掛け寸法


子機 : 45mm

親機 : 128.5mm


ご参考

## 親機 壁に掛けて使うとき

- 1 壁掛け用のツメをはずし、裏返して差し込む。

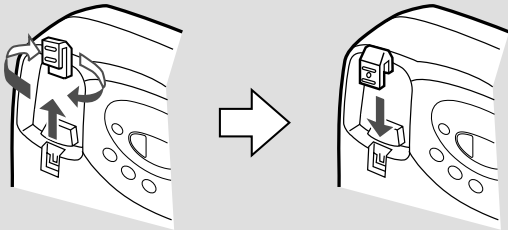


- 2 推奨のネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

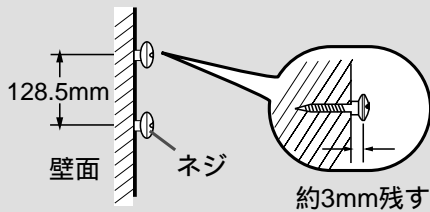


取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み(約2cm以上)のある所へ取り付けてください。

- 3 底面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

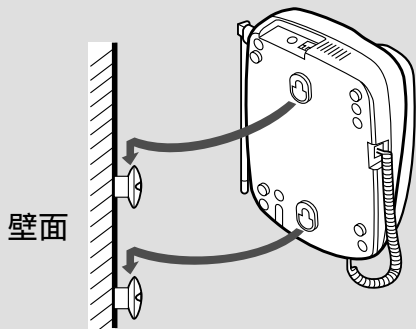


## 子機 壁に掛けて使うとき

- 1 推奨のネジをしっかりとした壁や柱に取り付ける。

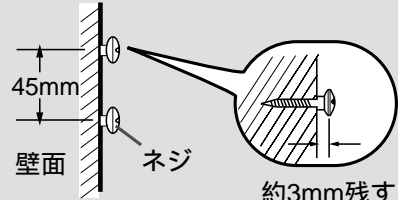

取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み(約2cm以上)のある所へ取り付けてください。

- 2 充電器裏面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

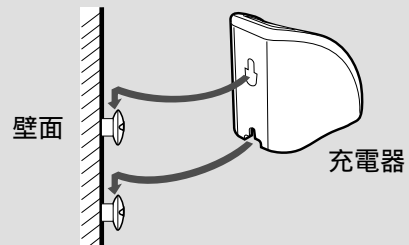


ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

- 3 子機を充電器に置く。



### お知らせ

壁掛け用ネジは付属していません。取り付ける場合は、推奨のネジに近い寸法のものをお買い求めください。  
親機 : 2本 子機 1台 : 2本

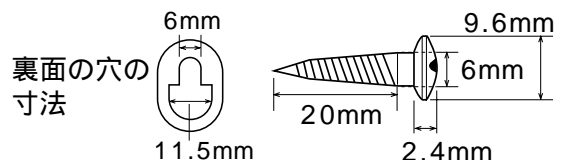

### ご注意

ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石こう板)には直接取り付けないでください。また、振動の多い場所へも取り付けないでください。落下する恐れがあります。

# 充電電池の交換が必要になったとき



子機の充電電池は消耗品です。


使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。

そのときは、いっばいに充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約6時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。(☎ 119 ページ)




## 充電電池の交換のしかた

### 1 充電電池ふたをはずす。

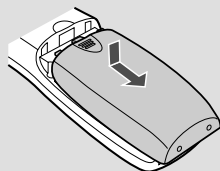


充電電池ふたの  
☞を押さえながら、  
ずらします。

### 2 充電電池を取りはずす。

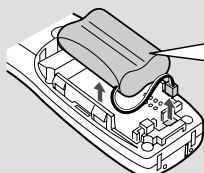


充電電池のビニール  
カバーをはがしたり、  
キズをつけないで  
ください。( )

### 3 新しい充電電池を入れる。

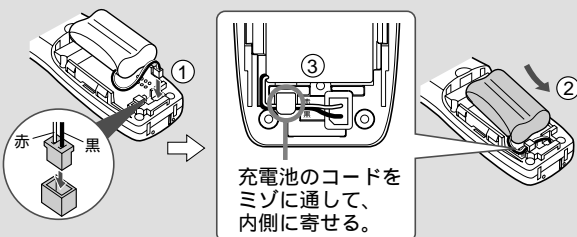

充電電池のコードを  
ミゾに通して、  
内側に寄せる。

### 4 充電電池ふたを取り付ける。

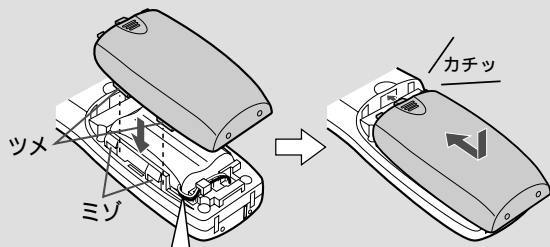

充電電池のコードをはさまないように  
充電電池ふたを取り付ける。

このあと、10 時間以上充電してください。

充電電池を取りはずすと、設定がお買いあげ時の状態に戻ります。  
(ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容は消えません。)

## 充電電池について


充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。

このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

自己放電

充・放電の  
くり返し

通常の状態




充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。

充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。

このようなときは、充電と通話(充電・放電)を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

## 充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の  
リサイクルマークです。


ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。

リサイクルのときは、次のことにご注意ください。

- ・(+) 端子と(-) 端子にテープを貼る。
- ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)を剥がさない。
- ・分解しない。

## 警告

( ) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

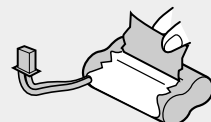

# 初期設定の状態について

この電話機の初期設定の状態を説明しています。

分類	項目	説明
回線	回線種別	NTTと契約されている電話回線の種別
日時	日時（親機）	現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻
	時刻（子機）	現在の時刻
音量・音色	呼出音量	電話がかかってきたときの呼出音の大きさ
	受話音量	通話中に聞こえる相手の方の声の大きさ
	スピーカー音量	オンフックダイヤルや留守録音の再生中にスピーカーから聞こえる音の大きさ
	呼出音	電話がかかってきたときの呼出音（音色）
	保留メロディ	保留中に流れるメロディ
留守録	おまかせ留守設定	留守設定し忘れても、指定回数後に留守応答をはじめます。
	おまかせ留守設定の呼出回数	おまかせ留守の呼出音の回数
	留守応答の呼出回数	留守設定したときの呼出音の回数
短縮ダイヤル	短縮ダイヤル	よく利用される電話番号などを親機に登録
電話帳	電話帳	よく利用される電話番号などを子機に登録
着メロ	着メロ	電話がかかってきたときの呼出音(音色)を自分で作成(子機のみ)
TA接続	TA接続	ISDN回線でターミナルアダプターにつないでお使いになる場合、設定を変えることができます。
子機	クイック通話	子機を充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受けたりできます。
	キータッチトーン	子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音
	待ち受け時間	子機の待ち受け時間を変えることができます。

ナンバー・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方の電話番号などを子機の液晶画面に表示することができます。
	私だけコール	特定番号を登録しておく、その中からかかってきた電話を指定した子機だけにつなぐことができます。
	特定番号お断り	特定番号を登録しておく、その特定番号からかかってきた電話を留守応答またはお断りメッセージで対応
	非通知お断り	番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、留守応答またはお断りメッセージで対応
	公衆電話 / 表示圏外お断り	公衆電話や表示圏外からの電話に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。
	ナンバー留守録	留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号や日時を記録します。
キャッチホン・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを表示することができます。

初期設定	選択項目	参照ページ
自動	トーン(プッシュ回線)・20PPS / 10PPS(ダイヤル回線)があります。電話機コードをつなぐと、自動設定します。(おまかせ回線設定)	16
未設定	1月1日午前0時0分で停止	22
未設定	————	23
親機 / 子機 : 大	親機 : 特大・大・中・小 / 子機 : 大・小・切	32、33
親機 / 子機 : 標準	親機 : 特大・大・標準 / 子機 : 特大・標準	32、33
親機 / 子機 : 標準	親機 : 大・標準・小 / 子機 : 大・標準	32、33
親機 / 子機 : プルルルプルルル	親機 : 最大9種類 / 子機 : 最大10種類	34
親機 / 子機 : ピアノ協奏曲第1番	1 : ピアノ協奏曲第1番(チャイコフスキー) 2 : 峠の我が家 3 : 森のくまさん	35
する	する(6、8、10、12、15)・おまかせ留守解除	37、38
8回	6、8、10、12、15	42
4回	2~9回・0回(トールセーバ)	42、78
未登録	親機 : 最大10人	46
子機:3人分登録済	子機 : 最大100人	48
未登録	————	62
通常	小さくする・通常	82
ON	ON・OFF	81
ON	ON・OFF	81
ヒョウジュン(200時間)	ヒョウジュン・チョウジカン(約240時間)	81

サービスを利用する	サービスを利用する・サービスを利用しない	87
解除( )	子機1~4 (増設された子機の数によって変わります。) ・解除	90
解除( )	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	90
解除( )	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	89
解除( )	サイレント留守録音・サイレントお断り・解除	92
留守設定しているときのみ ナンバー留守録	解除・留守設定しているときのみナンバー留守録・いつもナンバー留守録	94
サービスを利用しない( )	サービスを利用する・サービスを利用しない	105

( ) ご利用になるときは、設定が必要です。





## 電話機を移動するとき

転居などで電話機を移動するとき、電話機コードとACアダプターの両方を10分以上はずすと、登録した一部の内容( )が消えてしまいます。

### 電話機を移動したあとは

- ① 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。  
おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ② 電話がかけられることを確かめてください。
- ③ 日付・時刻などの登録操作をやり直してください。

### ちょっとした移動をされるときは(約10分以内)

必ず、受話器を置いたまま移動してください。このときは、おまかせ回線設定が働きません。

受話器を取り上げたり、受話器がはずれたりすると、一部の登録内容( )がすぐに消えてしまいます。

ただし、短縮ダイヤル、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。

同じ回線につながり変えたときは、そのまま使用できますが、回線種別が異なっていると、電話をかけることができないことがあります。

このときは、自分でおまかせ回線設定を働かせてください。(P17ページ)


登録した内容はそのままです。

- ( )日時、スピーカー音量、受話音量、呼出音量、呼出音の種類、優先呼出設定、保留メロディの曲、回線種別、転送設定、留守設定、再ダイヤルなど

## お手入れするとき


表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。

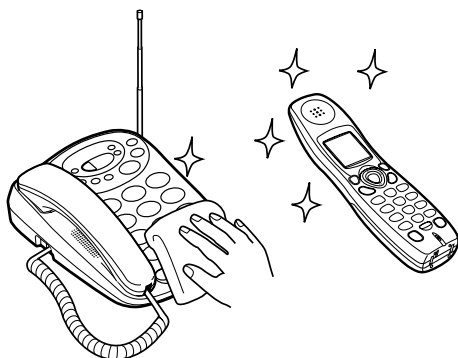


### 海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

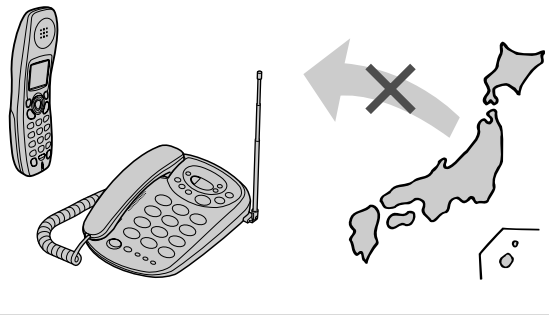

薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。

変質・変色する場合があります。

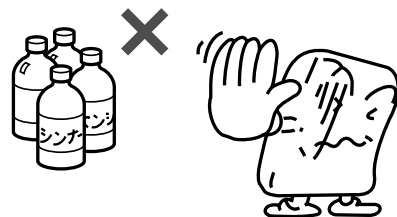

お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

# 仕様 / 別売品

## 仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。ご了承ください。

項目	親機	子機	充電器
寸法	169(幅)×215(奥行)×76(高さ)mm (受話器含む、アンテナ含まず)	44(幅)×43(奥行) ×180(高さ)mm	66(幅)×84.5(奥行) ×81(高さ)mm
質量	約770g (ACアダプター含まず)	約145g(充電電池含む)	約85g (ACアダプター含まず)
消費電力 (100V 60Hz AC)	子機外線通話中: 約4.1W 待機時: 約2.3W	約1.5W(急速充電中) / 約1.2W(待機時)	
直流抵抗	277	—	—
静電容量	0.63μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時( ) 標準設定時: 約200時間 長時間設定時: 約240時間 通話時: 約6時間	—
電源	(ACアダプター) 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC10V、350mA	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	(ACアダプター) 入力: AC100V ±10% 50/60Hz 出力: DC7.5V、100mA
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル / 押しボタン式トーンダイヤル		—
選択信号種別	DP信号(10PPS/20PPS) / PB信号(DTMF)		—


待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信の呼出音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。CJ-V73CWの場合、子機はすべて同じ仕様です。

## 別売品


この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。


電話機 / ファクシミリ用増設子機 ( )

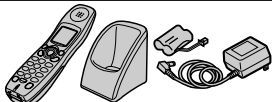形名	色調	付属品	希望小売価格	
CJ-KS7	パールホワイト	・専用充電器 ・充電電池 ・ACアダプター	18,000円	


電話機 / ファクシミリ用増設子機 ( )

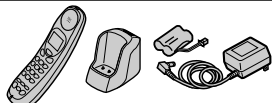形名	色調	付属品	希望小売価格	
CJ-KS3	ホワイト	・専用充電器 ・充電電池 ・ACアダプター	15,000円	

BS / CSチューナー用コードレス通信ユニット

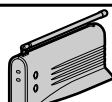形名	色調	付属品	希望小売価格	
CJ-KBS1	クリアグリーン	・電話機コード ・ACアダプター	8,000円	

充電電池(ニッケル水素電池)

形名		
UX-BTK1	近日発売予定	

延長コード(モジュラープラグつき)

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格	
5m(2芯)(白)	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円	
10m(2芯)(白)	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円	

( ) 本体に付属の子機とは一部仕様が異なります。くわしくは、120ページをごらんください。

## 別売子機 CJ-KS3 / CJ-KS7 について

CJ-KS3 の特長 大型液晶 & カナ 100 人電話帳    ホットラインダイヤル    着メロ作曲機能    など
CJ-KS7 の特長 大型液晶 & 漢字 100 人電話帳    ダイヤルライト    など

CJ-V73CL/73CW に増設した場合の機能比較

		付属子機	CJ-KS7	CJ-KS3	参考ページ (本取説)
電 話 機 能	電話帳機能	(100人)	(100人) × 2 番号	(100人)	48
	再ダイヤル	(3件)	(10件)	(3件)	31
	着メロ作曲機能		×		62
	ダイヤルライト	×		×	—
	ホットラインダイヤル		×		54
	優先呼出				69
	留守録操作				40
	モーニングコール				80
	子機間ひと声通知				58
	受話音量切換	特大・標準	特大・標準	特大・標準	33
	オンフックダイヤル				26
	184/186ボタン	×	×	×	—
ナ ン バ ー デ ィ ス プ レ ィ ー ン	番号・名前表示				88
	私だけコール				90
	着信記録				96
	着信鳴り分け				101
そ の 他	液晶表示	カナ	漢字	カナ	—

増設子機の登録方法は、別売の増設子機に付属している登録手順説明書をごらんください。  
(増設登録手順は、タイプ A で行ってください。)

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

この電話機の故障やアフターサービスについて、NTTには、お問い合わせにならないでください。

「こんなときは」(☎108 ~ 110 ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず AC アダプターを抜いてから、修理ご相談窓口、またはお客様相談センターにご連絡ください。

電話機の故障や電池消耗等による損失についての補償は致しかねますのでご容赦ください。

## 保証書 (裏表紙、127 ページ)

### 保証期間


お買いあげの日から 1 年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## ご相談されるときは

### ご連絡いただきたい内容

品 名 : コードレス電話機  
 形 名 : CJ-V73CL/CJ-V73CW  
 製造番号 :  
 お買いあげ日 : 年 月 日  
 販売店名 :  
 故障の状況 : (具体的に)  
 ご 住 所 :  
 お 名 前 :  
 電話番号 :

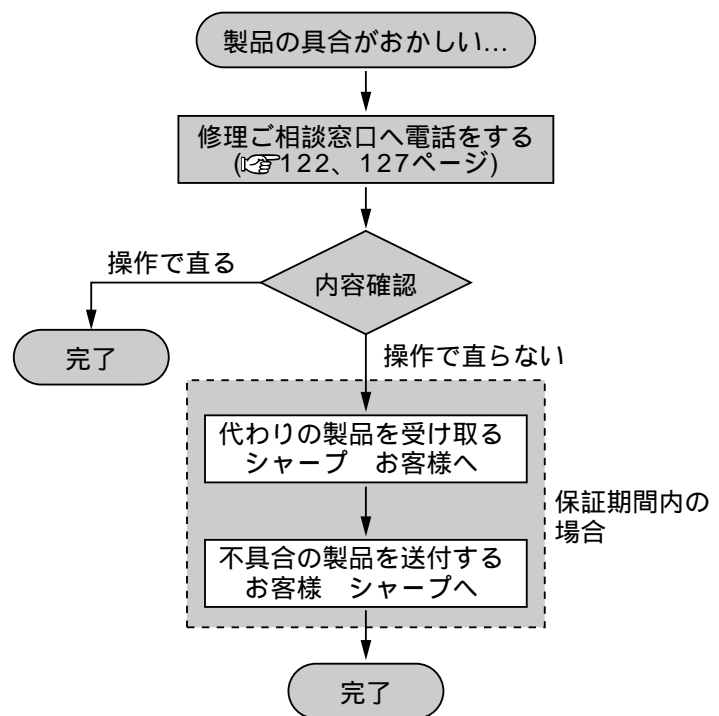

13 参考に

<p><b>愛情点検</b></p>	<p>長年ご使用の電話機の点検を！</p>	
	<p>このような症状はありませんか？</p>	<p>ACアダプターやコードが異常に熱い                  コゲくさい臭いがする                  ACアダプターのコードに深いキズや変形がある                  その他の異常や故障がある</p>

<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、ACアダプターをコンセントから抜き、修理ご相談窓口にご相談ください。</p>
---

# お客様ご相談窓口

## 修理ご相談窓口

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号  
シャープ株式会社 通信システム事業本部  
(電話機) 消費者相談係 電話(0824)28-2415

受付時間 月曜日～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時30分～午後5時  
(土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

この製品についてのご意見・ご質問は、お客様相談センターへお申しつけください。

### お客様相談センター

受付時間：\*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL <b>043-297-4649</b>	FAX <b>043-299-8280</b>	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL <b>06-6621-4649</b>	FAX <b>06-6792-5993</b>	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

(2001.10)

## リモート操作カード

停 止 中	すべての用件を消去する	①#
	応答メッセージを録音する	
	*# 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する（転送解除中）	⑦#
	転送を解除する（転送設定中）	⑦#
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	⑧# 電話番号を押す #	

### リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。  
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の  
出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話  
をかけてからトーン信号に切り替えます。)  
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

## SHARP®

停 止 中	すべての用件を消去する	①#
	応答メッセージを録音する	
	*# 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する（転送解除中）	⑦#
	転送を解除する（転送設定中）	⑦#
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	⑧# 電話番号を押す #	

### リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。  
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の  
出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話  
をかけてからトーン信号に切り替えます。)  
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

## SHARP®

停 止 中	すべての用件を消去する	①#
	応答メッセージを録音する	
	*# 応答メッセージを話す #	
	転送を設定する（転送解除中）	⑦#
	転送を解除する（転送設定中）	⑦#
	転送先の電話番号を登録（変更）する	
	⑧# 電話番号を押す #	

### リモート操作手順カード

暗証番号記入欄

○ ○ ○ ○

リモート操作には暗証番号を使います。  
リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の  
出せる電話機から行います。  
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話  
をかけてからトーン信号に切り替えます。)  
くわしい操作方法は、取扱説明書をごらんください。

## SHARP®

## 短縮ダイヤルシート

親機短縮ダイヤルシート	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

親機短縮ダイヤルシート	
1	6
2	7
3	8
4	9
5	0

# リモート操作カード ( 続き )

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら **Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら  
(暗証番号)と**Ⓜ**を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**①Ⓜ**を押してください。

再	用件を録音した相手の方を確かめる	<b>①Ⓜ</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>③Ⓜ</b>
生	1件前の用件を聞き直す	<b>③③Ⓜ</b>
	次の用件を聞く	<b>④Ⓜ</b>
中	早聞き再生をする	<b>Ⓜ</b>
	再生を途中で止める	<b>⑤Ⓜ</b>

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら **Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら  
(暗証番号)と**Ⓜ**を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**①Ⓜ**を押してください。

再	用件を録音した相手の方を確かめる	<b>①Ⓜ</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>③Ⓜ</b>
生	1件前の用件を聞き直す	<b>③③Ⓜ</b>
	次の用件を聞く	<b>④Ⓜ</b>
中	早聞き再生をする	<b>Ⓜ</b>
	再生を途中で止める	<b>⑤Ⓜ</b>

いろいろなリモート操作をするには

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら **Ⓜ**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら  
(暗証番号)と**Ⓜ**を押す。



新しい用件(電話機本体の留守ボタンを押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**①Ⓜ**を押してください。

再	用件を録音した相手の方を確かめる	<b>①Ⓜ</b>
	再生中の用件を聞き直す	<b>③Ⓜ</b>
生	1件前の用件を聞き直す	<b>③③Ⓜ</b>
	次の用件を聞く	<b>④Ⓜ</b>
中	早聞き再生をする	<b>Ⓜ</b>
	再生を途中で止める	<b>⑤Ⓜ</b>

# さくいん

## 英 文 字

ACアダプター	15、18
ISDN回線・ADSLにつないで使う	82
PBX（構内交換機）	83

## あ 行

アフターサービス	121
暗証番号	71
アラーム	80
アンテナ	20
応答専用	44
応答メッセージ	37、43
お声拝聴機能	37
お客様ご相談窓口	122
お手入れ	118
音量を変える	
受話音量	32、33
呼出音量	32、33
スピーカー音量	32、33
おまかせ回線設定	16
おまかせ留守設定	37
オリジナルメロディ（着メロ作曲機能）	
作る	63
変更する	66
消去する	67
登録例	68
オンフックダイヤル	24、26

## か 行

回線種別	16、17
解除	
おまかせ留守設定	38
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	105
公衆電話お断り	93
着信鳴り分け	100、101
特定番号お断り	90
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	87
ナンバー留守録	94
非通知お断り	89
表示圏外お断り	93
私だけコール	90
壁掛け	114
「キャッチホン」サービス	103
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	
サービスに契約するには	105
利用の設定をするには	105
利用するには	107
キータッチトーン	81
クイック通話	81
コールバック	96

公衆電話お断り	92
子機の使用範囲	20
子機間ひと声通知（CJ-V73CWまたは子機増設時）	58

## さ 行

再ダイヤル	30、31
再ダイヤルの記憶を消す	30、31
時刻の設定（子機）	23
自分の声で応答メッセージを作る	43
消去	
暗証番号	71
再ダイヤルの記憶	30、31
短縮ダイヤル	46
電話帳	52
着信記録の内容	99
特定番号	91
ホットラインダイヤル	54
用件	41
充電	19
充電時間	19
充電電池の交換	115
受話音量	32、33
スピーカー音量	32、33
西暦・日付・時刻の設定（親機）	22
設定	
応答専用	44
おまかせ留守	37
回線種別	17
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	105
公衆電話お断り	93
着信鳴り分け	100、101
転送	73
TA対応	82
登録初期化	113
トールセーバー	78
特定番号お断り	90
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	87
ナンバー留守録	94
非通知お断り	89
表示圏外お断り	93
留守録音	37

## た 行

ダイヤル回線	17
だく点・半だく点の入力	51
短縮ダイヤル（親機）	46
着信お知らせ（転送）	71
着信記録	96
着信記録を短縮ダイヤルに登録（親機）	98
着信記録を電話帳に登録（子機）	98



着信記録の消去	99
着信鳴り分け	100
着メロ作曲機能	62
通話録音	70
停電	112
転送	71
転送回数	74
電話回線	17
電話帳 ( 子機 )	
電話帳で電話をかける	53
登録	48
名前の頭文字を探して電話をかける	53
変更・消去	52
電話を受ける	
相手の方を確認して受ける	88
「キャッチホン」	103
子機だけに電話がかかってくるようにする	90
受話器や子機を置いたまま	
電話を受ける	25、27
電話をかける	
かけ直す ( 再ダイヤル )	30、31
受話器や子機を置いたまま	
かける	24、26
短縮ダイヤルを使ってかける ( 親機 )	47
電話帳を使ってかける ( 子機 )	53
登録	
暗証番号	71
短縮ダイヤル ( 親機 )	46
電話帳 ( 子機 )	48
転送先の電話番号	72
特定番号	91
日時	22
ホットラインダイヤル	54
トールサーバー	78
トーン信号	79
特定番号お断り	90
とりつき	59

な 行

内線通話	56
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	86
利用するための手続き	87
ナンバー留守録	94
日時スタンプ	36

は 行

非通知お断り	89
表示圏外お断り	92
プッシュ回線	17
付属品	9

別売品	119
変更	
暗証番号	71
おまかせ留守設定の呼出音の回数	42
短縮ダイヤル ( 親機 )	46
電話帳 ( 子機 )	52
受話音量	32、33
スピーカー音量	32、33
転送先の電話番号	72
転送回数	74
ホットラインダイヤル	54
無音時間	45
呼出音 ( 音色 )	34
呼出音量	32、33
留守録音の呼出音の回数	42
ポケットベル	73
ポーズ時間	83
ホットラインダイヤル	54
保留	29
保留メロディ	35

ま 行

待ち受け時間	81
無音時間	45
モーニングコール ( 子機 )	80
モジュラー式	14
文字入力 ( 子機 )	49 ~ 51
文字入力割り当て表 ( 子機 )	50

や 行

優先呼出	69
用件再生	39
用件消去	41
呼出音の種類	34
呼出音量	32、33
読上げボイスダイヤル	24

ら 行

リモート操作	76
留守番	
おまかせ留守設定	37
自分で留守設定	37
用件再生	39
用件消去	41
応答専用	44
録音時間	36
録音件数	36

わ 行

私だけコール	90
--------	----

# 保証書

## 無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には下記の修理ご相談窓口にて修理をお申しつけください。無料で修理または同等品と交換させていただきます。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - (ヘ) 消耗部品（電池）が損耗し取り替えを要する場合。
  - (ト) 電池の液もれによる故障・損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は修理ご相談窓口にお問い合わせください。

## 修理ご相談窓口

ご相談される際には、あらかじめ121ページの内容をご覧ください。

個人情報保護の観点より、製品に登録された内容は消去ください。  
修理ご相談窓口におきましても、製品に登録された内容の保持は保証できかねますのであらかじめメモ等をおとりください。

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号  
シャープ株式会社 通信システム事業本部  
(電話機) 消費者相談係 電話(0824)28-2415

受付時間 月曜日～金曜日 午前10時～午後12時 午後1時30分～午後5時  
(土・日曜日、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)